MOTOROLA

BETRIEBSANLEITUNG

DIGITALES SCHNURLOSES TELEFON
MIT GRAUSTUFEN LC-DISPLAY

Modell ME 4058 Serie
Digital 1,8 GHz

MOTOROLA, das stilisierte M-Logo und PhoneWrap sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Willkommen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Motorola-Produkts!
Ihr Motorola-Telefon auf einen Blick:

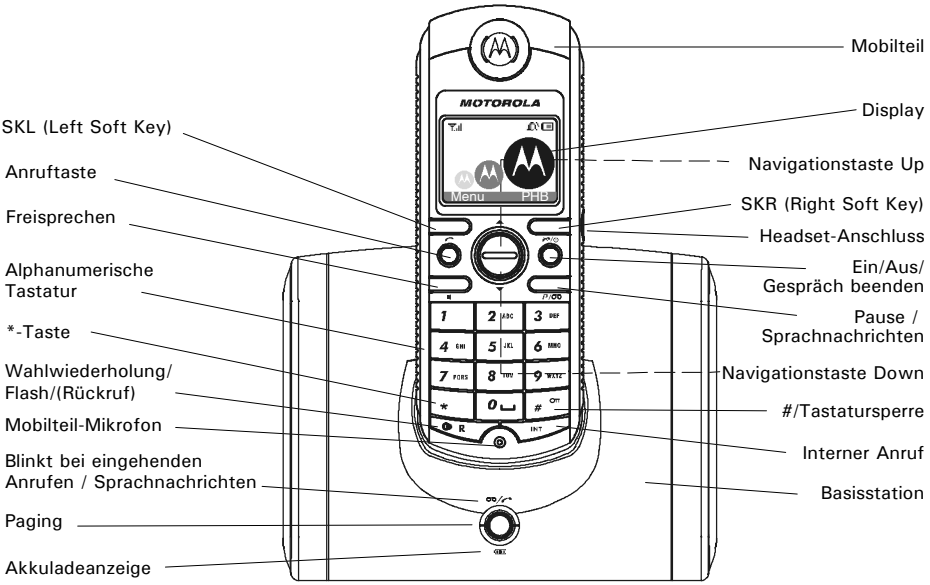

Weitere Angaben zum Produkt befinden sich im Abschnitt Garantieleistungen.
Bitte bewahren Sie den datierten Original-Kaufbeleg sorgfältig auf. Damit Sie den Garantieservice für Ihr Motorola-Produkt in Anspruch nehmen können, müssen Sie eine Kopie des datierten Kaufbelegs vorlegen, um nachzuweisen, dass ein Garantieanspruch innerhalb der Garantiezeit besteht.
CE Hiermit erklärt International Brand Distribution GmbH, dass sich das DECT-Telefon ME4058-1, ME4058-2, ME4058-3 und ME4058-4 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 1999/5/EG, EC 72/23/EEC und EC 89/336/EEC befindet.
Copyright © 2004 Motorola Inc.
Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Motorola Inc. darf dieses Dokument weder ganz oder teilweise in irgendeiner Weise oder mit irgendeinem Mittel reproduziert werden noch als Grundlage für sich aus diesem Dokument ableitende Arbeiten (wie beispielsweise Übersetzungen, Umgestaltungen und Anpassungen) verwendet werden.
Motorola behält sich das Recht vor, dieses Dokument ohne vorherige Ankündigung jederzeit zu überarbeiten oder inhaltlich zu ändern. Motorola stellt diese Bedienungsanleitung ausdrücklich ohne jede direkt zugesagte oder stillschweigend angenommene Garantie zur Verfügung, eingeschlossen sind, jedoch ohne Beschränkung darauf, stillschweigende Garantien hinsichtlich der Vermarktbarkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Motorola behält sich das Recht vor, das oder die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produkte jederzeit zu verbessern oder zu verändern.
MOTOROLA, das stilisierte M-Logo und PhoneWrap sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Willkommen **3**
Wichtige Sicherheitshinweise **7**
Technische Änderungen 9
Bestimmungsgemäße Verwendung 9
Installation **10**
Inhalt der Verpackung 10
Basisstation und Ladegerät aufstellen 10
Basisstation und Netzteil anschließen 11
Ladegerät anschließen 12
Mobilteil(e) vorbereiten 12
Akkus einlegen und laden 12
Headset anschließen 13
Technische Daten 13
Leistungsmerkmale des Telefons **14**
Bedienelemente und Anzeigen 16
Display-Symbole **17**
Menüsymbole **17**
Display-Hintergrundbeleuchtung **17**
Menüstruktur **18**
Im Menü navigieren 18
Telefonieren **19**
Mobilteil ein-/ausschalten 19
Extern telefonieren 19
Mobilteil-Reichweite 19
Direktwahl 20
Wählen mit Wahlvorbereitung 20
Freisprecheinrichtung verwenden 20
Freisprechbetrieb 20
Während eines Gesprächs: 21
Anrufe annehmen 21
Mobilteil befindet sich in der Basis-/Ladestation (Automatische Anrufannahme) 21
Mobilteil befindet sich nicht in der Basis-/Ladestation 22
Vorwahl 22
Aus dem Telefonbuch wählen 22
Anrufe halten und übergeben 22
Telefonieren mit mehreren Mobilteilen 23
Interne Gespräche 23
Interne Gespräche annehmen 24
Anruf an ein anderes Mobilteil weiterleiten/übergeben 24
Konferenzschaltung 24
Paging 25
Mikrofon stummschalten 25
Tastatursperre 26
Shortcut-Tasten 26
Das Menü verwenden **27**
Telefonbuch-Menü **27**
Einträge speichern 28
Nummer im Standby-Modus speichern 29
Nummern im Telefonbuch suchen 30
Telefonbuchgruppen 31
Schnellwahlnummern 32
Kapazität des Telefonbuches prüfen 33
Notrufnummern 34
Vorwahlen 35
Anruflisten-Menü **35**
Ruflisten anzeigen 36

Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern 38
Einen Eintrag aus der Anrufliste löschen 38
Alle Einträge aus der Anrufliste löschen 39

Uhr-Menü 39
Datum und Uhrzeit einstellen 39
Alarm einstellen 40
Alarm ausschalten 41

Mobilteil-Einstellungen-Menü 41
Ruftonmelodie ändern 42
Ruftonlautstärke einstellen 42
Rufton ein-/ausschalten 43
Vorwahlnummer einstellen 43
Wahlsperren 44
Nachrichtendienste 45
Display-Hintergrund ändern 47
Display-Sprache ändern 47
Display-Kontrast ändern 48
Tastentöne ein-/ausschalten 48
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten 48
Mobilteilname festlegen 49
LCD-Modus auswählen 49
Mobilteil auf Werkseinstellungen zurücksetzen . . . 50
Mobilteil-Werkseinstellungen 51

Basisstation-Einstellungen-Menü 52
Ruftonmelodie ändern 52
Rufton der Basisstation ein-/ausschalten 52
Ruftonpriorität 53
Wahlverfahren ändern 53
Weitere Mobilteile anmelden 54
Mobilteil abmelden 55
Basisstation auswählen 56
PIN-Code ändern 57
Flashzeit ändern (Recall) 57
Basisstation auf Werkseinstellung zurücksetzen . . 58
Funktionsmenü 58
Walkie Talkie-Modus 59

Kurzbedienungsanleitung 61
TELEFONBUCH 62
ANRUFLISTE 63
UHR/ALARM 64
MOBILTEIL-EINSTELLUNGEN 65
BASISSTATION-EINSTELLUNG 67
FUNKTION 69

Entsorgung 70

Garantie 70

Wichtige Sicherheitshinweise

Befolgen Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen, wenn Sie Ihr Schnurlostelefon verwenden, um die Gefahr von Bränden, elektrischen Schlägen, Verletzungen und Sachschäden zu verringern. Verringern Sie die Gefahr von Bränden und elektrischen Schlägen auf folgende Weise:

1. Halten Sie alle Schlitze und Öffnungen des Telefons frei. Stellen Sie das Telefon nicht auf einem Heizregister oder über einem Heizkörper auf. Überzeugen Sie sich, dass am Aufstellort eine ausreichende Belüftung möglich ist.
2. Benutzen Sie das Telefon keinesfalls, wenn es nass ist oder im Wasser steht.
3. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (beispielsweise in der Nähe einer Badewanne, eines Küchenspülbeckens oder eines Swimmingpools).
4. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf dem Netzkabel stehen. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand auf das Netzkabel treten kann.
5. Führen Sie keinerlei Gegenstände in die Schlitze des Geräts ein, weil ansonsten ein Brand oder elektrischer Schlag die Folge sein kann.
6. Trennen Sie das Gerät von der Netzsteckdose, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen weder Flüssig- noch Sprühreinigungsmittel, sondern nur ein angefeuchtetes Reinigungstuch.
7. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander. Falls Service- oder Reparaturarbeiten notwendig sind, rufen Sie die Telefonnummer des Garantieservices an, die am Ende dieser Bedienungsanleitung angegeben ist.
8. Überlasten Sie weder Netzsteckdosen noch Verlängerungskabel.
9. Benutzen Sie das Telefon nicht während eines Gewitters. Schützen Sie das Gerät mit einem Überspannungsschutz.
10. Verwenden Sie dieses schnurlose Telefon nicht, um ein Gasleck zu melden, insbesondere dann nicht, wenn Sie sich in der Nähe der Gasleitung befinden.

Trennen Sie dieses schnurlose Telefon sofort von der Netzsteckdose, wenn:

- das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder ausgerissen ist.
- Flüssigkeit verschüttet wurde und in das Gerät eingedrungen ist.
- das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt war. Versuchen Sie weder das Mobilteil noch die Basisstation aus dem Wasser zu entfernen, bevor Sie den Netzstecker gezogen und das Telefon von der Netzsteckdose getrennt haben. Ziehen Sie das Gerät erst dann an den abgezogenen Anschlusskabeln aus dem Wasser.
- das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
- das Gerät eine merkliche Leistungsveränderung zeigt.

Hinweise zur Installation

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bis Sie alle Anweisungen verstanden haben und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.
2. Befolgen Sie alle Warnungen und Hinweise, die sich am Gerät befinden.
3. Installieren Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, eines Spülbeckens oder einer Dusche.
4. Betreiben Sie dieses Telefon nur mit einer Stromquelle, die die auf dem Typenschild angegebenen Strom- und Spannungswerte hat. Falls Sie sich hinsichtlich der Werte der Stromversorgung in Ihrer Wohnung unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihr lokales Stromversorgungsunternehmen.
5. Stellen Sie dieses Gerät keinesfalls auf einem instabilen Wagen, Ständer oder Tisch auf. Das Gerät könnte ansonsten herunterfallen und schwer beschädigt werden.

6. Stellen Sie nur die Bedienelemente ein, die in dieser Bedienungsanleitung behandelt werden. Die unsachgemäße Einstellung von anderen Bedienelementen kann zu Schäden führen und erfordert häufig aufwendige Arbeiten, um den normalen Betriebszustand des Geräts wieder herzustellen.
7. Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem weichen, angefeuchteten Reinigungstuch. Verwenden Sie zur Reinigung dieses Telefons weder Chemikalien noch Reinigungsmittel.
8. Verwenden Sie nur das Netzteil, das mit diesem Gerät geliefert wurde. Bei der Verwendung anderer Netzteile kann das Gerät beschädigt werden.
9. Da schnurlose Telefone mit Netzstrom betrieben werden, sollten Sie möglichst ein weiteres Telefon in der Wohnung haben, das nicht schnurlos ist, damit Sie auch bei einem Stromausfall in Ihrer Wohnung telefonieren können.
10. Um Störungen von anderen elektrischen Geräten in der Nähe zu vermeiden, dürfen Sie die Basisstation des schnurlosen Telefons nicht in der Nähe eines Fernsehgeräts, Mikrowellenherdes oder Videorecorders aufstellen.

Technische Änderungen

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsgegenstand. Alle angegebenen Daten sind lediglich Nominalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Installation

Inhalt der Verpackung	ME4058-1 1er-Pack	ME4058-2 2er-Pack	ME4058-3 3er-Pack	ME4058-4 4er-Pack
Basisstation	1	1	1	1
Mobilteil	1	2	3	4
Netzteil	1	2	3	4
Telefonanschlusskabel	1	1	1	1
Akku (Typ AAA)	2	4	6	8
Ladegerät	0	1	2	3
Bedienungsanleitung	1	1	1	1

Prüfen Sie sorgfältig den Inhalt der Verpackung. Falls etwas fehlt oder während des Transports beschädigt wurde, dürfen Sie das Telefon NICHT in Betrieb nehmen. Geben Sie das Gerät in diesem Fall zusammen mit dem Kaufbeleg an Ihren Händler zurück oder wenden Sie sich direkt an Motorolas Vertragshändler (Nähere Informationen befinden sich im Abschnitt Garantieleistungen).

Hinweis: Bewahren Sie die Verpackung Ihres Geräts für den Fall auf, dass Sie es einmal zurücksenden müssen.

Basisstation und Ladegerät aufstellen

Stellen Sie die Basisstation und das Ladegerät an einem leicht zugänglichen Ort auf. Stellen Sie sicher, dass der Aufstellort stabil und eben ist und eine rutschfeste Oberfläche hat. Wenn Sie den Aufstellort festlegen, müssen Sie auch daran denken, dass Sie alle Anschlusskabel so verlegen können, dass niemand über sie stolpern kann. Außerdem dürfen Sie die Basisstation und das Ladegerät nicht in unmittelbarer Nähe von anderen elektronischen Geräten aufstellen, also beispielsweise nicht in der Nähe von PCs, Stereoanlagen oder Mikrowellenherden.

Achten Sie darauf, dass die Basisstation und das Ladegerät keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind. Lassen Sie die Basisstation und das Ladegerät keinesfalls nass werden. Weder die Basisstation noch das Ladegerät dürfen in Räumen aufgestellt werden, in denen Feuchtigkeit kondensieren kann, korrosiver Dampf vorhanden ist oder hohe Konzentrationen von Staub auftreten (also beispielsweise nicht in Kellern, Garagen oder Wintergärten). Die Raumtemperatur muss zwischen 0°C und 35°C liegen.

Basisstation und Netzteil anschließen

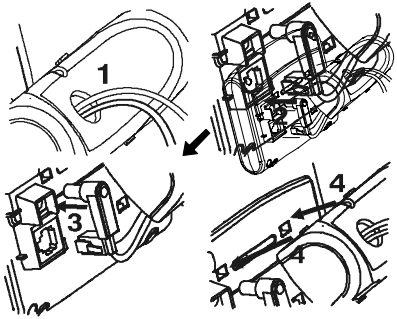

1. Führen Sie das Netz- und Telefonkabel durch die Öffnung des Ständers.
2. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die entsprechende Buchse auf der Unterseite der Basisstation.
3. Stecken Sie den Stecker des Telefonkabels in die entsprechende Buchse der Basisstation.
4. Führen Sie die beiden kleinen Plastik-Laschen des Ständers in die beiden oberen Öffnungen der Basisstation ein und drücken Sie den Ständer nach unten, bis die unteren Laschen hörbar einrasten.
5. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose und schalten Sie das Gerät ein.
6. Schließen Sie das Telefonanschlusskabel an die Telefonbuchse an. Die Basisstation ist jetzt betriebsbereit.

Die Basisstation besitzt keinen Netzschalter. Verwenden Sie nur das zum Lieferumfang des Telefons gehörende Netzteil.

Ladegerät anschließen

Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose. Das Ladegerät ist jetzt betriebsbereit.

Mobilteil(e) vorbereiten

Akkus einlegen und laden

Drücken Sie den Akkufachdeckel nach oben, um das Akkufach zu öffnen. Legen Sie zwei Akkus des Typs AAA mit der richtigen Polarität in das Akkufach.

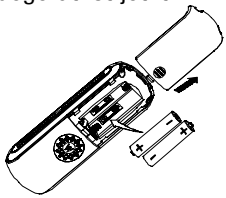

Das Mobilteil ist nicht betriebsbereit, wenn die Akkus mit der falschen Polarität eingelegt wurden. Bei falsch eingelegten Akkus besteht außerdem die Möglichkeit, dass das Mobilteil beschädigt wird.

Setzen Sie den Akkufachdeckel wieder auf das Akkufach und drücken Sie ihn dann nach unten, bis er hörbar einrastet. Stellen Sie das Mobilteil in die Basis-/Ladestation, um die Batterien zu laden. Es ertönt ein Bestätigungssignal und die Akkuladeanzeige zeigt an, dass mit dem Laden begonnen wurde.

Hinweis: Beim ersten Laden müssen die Akkus mindestens 16 Stunden ununterbrochen geladen werden. Nehmen Sie das Mobilteil beim ersten Laden daher erst dann aus der Basisstation, wenn der Ladevorgang vollständig abgeschlossen ist. Auf diese Weise stellen Sie einen optimalen Betrieb Ihres Telefons sicher. Um sicherzustellen, dass der erste Ladevorgang nicht unterbrochen wird, können Sie das Telefonanschlusskabel auch erst nach dem Ladevorgang anschließen, so dass dieser nicht durch eingehende Anrufe unterbrochen wird.

BATTERIESTANDANZEIGE

Wenn die Akkus des Mobilteils fast leer sind und geladen werden müssen, wird alle 30 Sekunden ein Signalton ausgegeben und ein entsprechendes Symbol angezeigt.

Headset anschließen

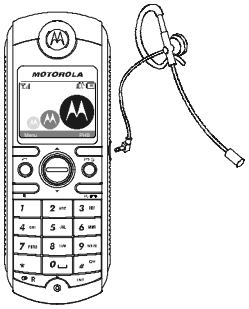

Hinweis: Ein Headset ist im Lieferumfang standardmäßig nicht enthalten. Sie können an das Mobilteil jedoch Headsets anschließen. Entfernen Sie auf der rechten Seite den Gummistopfen aus der Headset-Buchse. Stecken Sie den Stecker in die Headset-Buchse. Wenn ein Headset an das Mobilteil angeschlossen ist, sind das Mikrofon und der Hörmuschellautsprecher des Mobilteils ausgeschaltet; die gesamte Kommunikation findet über das Headset statt.

Technische Daten

Hörmuschelimpedanz:	150
Mikrofonimpedanz:	2,2 k
Hörmuschelausgangs-leistung:	20 mW
Stecker:	2,5 mm Headset-Stecker
Mikrofonempfindlichkeit:	-42 dBV/pa

Leistungsmerkmale des Telefons

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Schnurlostelefonset hoher Qualität entschieden haben.

Dieses Set zeichnet sich durch die folgenden Leistungsmerkmale aus:

- Digitale Wiedergabequalität (DECT)
- 4 Graustufen-Display mit Symbolen
- 10 polyphone Klingeltöne
- Telefonbuch für 80 Einträge (für jeden Eintrag bis zu 3 Nummern)
- 3 Hintergrundbilder (exklusiv von Motorola)
- Freisprechen und Kopfhörerbetrieb
- Anrufer-ID-Funktion* mit 40 Namen/Anrufliste
- 9 Display-Sprachen
- Walkie Talkie-Funktion zwischen Mobilteilen+
- Hintergrund-LCD mit Energiesparmodus
- Wahlwiederholung für die letzten 20 Rufnummern
- Alarmfunktion
- Mikrofonstummschaltung
- Akku-Leer-Warnton
- Tastatursperre
- GAP-kompatibel - Betrieb mit bis zu 6 Mobilteilen an einer ME4058-Basisstation, ME4058-Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen anmeldbar
- Telefonkonferenz+
- Anrufweiterleitung/-übergabe+
- Interne kostenlose Kommunikation zwischen Mobilteilen+
- Ruftonprioritätenfestlegung für Mobilteile+
- Signalisierung, dass Nachrichten vorhanden sind
- Notrufnummern
- 9 Schnellwahlnummern
- Unterschiedliche Ruftöne für interne u. externe Anrufe sowie für Gruppen- und Paging-Ruf
- 5 Hörer-Lautstärkestufen
- 5 Ruftonlautstärken und Lautstärke = Aus
- 5 Ruftöne für Basisstation
- Vorwahlnummerwahl
- Uhrzeitanzeige im Display
- Frei wählbarer Mobilteilname
- Display-Umschaltung Groß-/Kleinschrift

- Gesprächsdaueranzeige
- Automatische Rufannahme Ein/Aus
- Tastenton Ein/Aus
- Pagingfunktion von Basisstation zu Mobilteil
- Programmierbare Wahlsperre
- Bis zu 100 Stunden Standby
- Gesprächszeit bis zu 10 Stunden
- Wahlwiederholung/Pause/Halten
- Tonwahl/Pulswahl

+ Mehrere Mobilteile erforderlich.

* Benutzer muss einen Dienst bei einem Netzanbieter abonnieren.

DECT: Digitally Enhanced Cordless Telephone – Standard für kabellose Telefone.
GAP: Generic Access Profile – Standard für das Zusammenwirken von Mobilteilen und Basisstationen anderer Hersteller.

Bedienelemente und Anzeigen

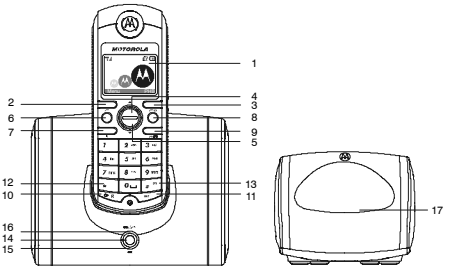

1. **Anzeige**

2. **SKL (Left Soft Key)**
Drücken Sie im Standby-Modus diese Taste, um das Menü anzuzeigen und um Einträge zu bestätigen. Mit dieser Taste schalten Sie das Mikrofon stumm bzw. wieder ein. Im Spielemodus halten Sie das Spiel mit dieser Taste an bzw. setzen es fort.

3. **SKR (Right Soft Key)**
Drücken Sie im Standby-Modus diese Taste, um auf das Telefonbuch zuzugreifen. Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Drücken Sie diese Taste, um eine falsche Eingabe zu korrigieren.

4. **Aufwärtstaste**
Mit dieser Taste können Sie durch die Menü-/Display-Einträge blättern. Kurzwahltaste für die Liste der nicht beantworteten Anrufe.

5. **Abwärtstaste**
Mit dieser Taste können Sie durch die Menü-/Display-Einträge blättern. Kurzwahltaste für die Liste der eingegangenen Anrufe.

6. **Taste für externe Gespräche**
Diese Taste verwenden Sie für externe Gespräche.

7. **Freisprechen**
Mit dieser Taste aktivieren/deaktivieren Sie die Freisprechfunktion.

8. **AUS-Taste**
Mit dieser Taste beenden Sie ein Gespräch. Drücken Sie diese Taste, um in den Standby-Modus zu wechseln. Drücken Sie diese Taste und halten Sie sie gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

9. **Pause/Nachrichtendienst**
Drücken Sie diese Taste beim Speichern einer Nummer und halten Sie sie gedrückt, um eine Pause einzugeben. Kurzwahltaste zum Aktivieren der Voicemail im Standby-Modus.

10. **Wahlwiederholung/Flash (Recall)**
Kurzwahltaste für den Zugriff auf die Liste der gewählten Nummern. Flash/Recall wird für einige Netzdienste verwendet.

11. **Taste für interne Gespräche**
Diese Taste verwenden Sie für interne Gespräche. Mit dieser Taste halten Sie externe Gespräche.

12. ***-Taste**
Mit dieser Taste geben Sie ein Sternchen (*) ein. Kurzwahltaste, mit der Sie vom Puls- zum Tonwahlverfahren wechseln.

13. **# = Tastatursperre**
Drücken Sie diese Taste, um ein Raute-Zeichen einzugeben.
Kurzwahltaste für die Tastatursperre bzw. das Aufheben der Tastatursperre

14. **Paging (Mobilteil suchen)**
Drücken Sie diese Taste, um ein oder alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile zu finden.

15. **Ladekontrollanzeige**
Leuchtet auf, wenn das Mobilteil in der Basisstation geladen wird.

16.
Nachrichten-Anzeige/Verbindungsanzeige
Leuchtet auf, wenn ein Mobilteil in der Basisstation steht und mit einem zweiten Mobilteil eine Verbindung hergestellt ist.

17. **Ladekontakte**

Display-Symbole

	Funkverbindung	Blinkt außerhalb der Reichweite der Basisstation.
	Tastatursperre	Tastatursperre ist aktiviert.
	Aktive Verbindung	Leitung ist belegt.
	Alarmsymbol	Alarm ist aktiviert.
	Klingelsymbol	Lautstärke für externe Anrufe ist aktiviert.
	Akkusymbol	Zeigt Akkuladezustand an.
	Deaktivierter Klingelton	Lautstärke für externe Anrufe ist deaktiviert.
	Fehlende Funkverbindung	Basisstation ist nicht mit PSTN verbunden.
	Mikrofonstummschaltung	Das Mikrofon ist stummgeschaltet.
	Nachrichten vorhanden	Zeigt an, dass Nachrichten vorhanden sind.

Menüsymbole

	Telefonbuch	Zugriff auf das Telefonbuch.
	Anrufliste	Zugriff auf Anruflisten.
	Uhrzeit	Zugriff auf Uhrzeit und Alarm.
	Mobilteileinstellungen	Zugriff auf die Mobilteileinstellungen.
	Basisstationeinstellungen	Zugriff auf die Einstellungen der Basisstation.
	Funktionssymbol	Andere verfügbare Funktionen.

Display-Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung des Mobilteil-Displays leuchtet beim Betätigen einer Taste auf und schaltet sich 15 Sekunden nach dem Betätigen der letzten Taste aus, wenn der 'Energiesparmodus' aktiviert ist. Wenn der 'erweiterte Modus' aktiviert ist, schaltet sie sich nach 30 Sekunden aus. Bei eingehenden Anrufen schaltet sie sich ebenfalls ein und 3 Sekunden nach Gesprächsende wieder aus. Wenn eine Alarmzeit erreicht ist, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung 5 Sekunden lang auf.

Menüstruktur

"TELEFONBUCH"

1. "SUCHEN"
2. "NEUER EINTRAG"
3. "GRUPPE"
4. "SCHNELLWAHL"
5. "STATUS"
6. "NOTRUF"
7. "VORWAHL"

"ANRUFLISTE"

1. "NICHT BEANTW."
2. "ANRUFE"
3. "GEWÄHLTE NR."
4. "LÖSCHEN"

"UHR/ALARM"

1. "DATUM/ZEIT"
2. "ALARM"

"MOBILTEIL EINST."

1. "RUFTON"
2. "LAUTSTÄRKE"
3. "RUFTON EIN/AUS"
4. "VW-NR.EINST."
5. "WAHLSPERRE"
6. "NACHRICHT"
7. "HINTERGRUND"
8. "SPRACHE"
9. "KONTRAST"
10. "TASTENTON"
11. "AUTO RUFANN."
12. "MT NAME"
13. "LCD-MODUS"
14. "RESET"

"BASIS EINST."

1. "BS-RUFTON"
2. "BS-RUFTON EIN/AUS"
3. "MT-RUFPRIO."
4. "WAHLVERFAHREN"
5. "MT ANMELDEN"
6. "MT ABMELDEN"
7. "BS AUSWÄHLEN"
8. "PIN CODE"
9. "FLASHZEIT"
10. "RESET"

"FUNKTION"

1. "WALKIE TALKIE"

Im Menü navigieren

Im Standby-Modus:

Drücken Sie die SKL-Taste, um das Hauptmenü und die erste Menüoption anzuzeigen. Wenn Sie auf ein Untermenü zugreifen, wird das entsprechende Menüsymbol angezeigt. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um durch alle verfügbaren Untermenüs zu blättern. Drücken Sie die SKL-Taste, um die aktuell angezeigte Option auszuwählen. Durch Drücken der SKR-Taste gelangen Sie zur vorherigen Anzeige zurück.

Telefonieren

Hinweis: Wenn sich das Mobilteil in der Basis- oder Ladestation befindet, sind nur die Tasten [ ] und [ ] aktiv.

Nehmen Sie das Mobilteil zum Telefonieren aus der Basis-/Ladestation.

Mobilteil ein-/ausschalten

Wenn Sie das Gerät in die Basis-/Ladestation stellen, schaltet es sich automatisch ein und beginnt zu laden.
Lassen Sie die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 16 Stunden ohne Unterbrechung laden.

So schalten Sie das Mobilteil aus:

1. Halten Sie die Taste [ ] 2 Sekunden lang gedrückt.

So schalten Sie das Mobilteil ein:

1. Halten Sie die Taste [ ] 2 Sekunden lang gedrückt.

Extern telefonieren

Sie haben zwei Möglichkeiten, um eine Rufnummer zu wählen: die Direktwahl oder das Wählen mit Wahlvorbereitung.

Sobald die Gesprächstaste gedrückt wird, wird das Symbol angezeigt. Wenn bereits mit einem anderen internen Mobilteil ein externes Gespräch geführt wird, wird das Symbol ebenfalls angezeigt. Es können erst weitere Anrufe getätigt werden, wenn dieses Gespräch beendet wurde.

Mobilteil-Reichweite

Wenn das Mobilteil außerhalb der Kommunikationsreichweite der Basisstation verwendet wird, wird im Display "AUSSER REICHW." angezeigt.

Direktwahl

1. Drücken Sie die Taste [ ] und warten Sie auf den Wählton.
2. Wählen Sie die Rufnummer.

Wenn das Gespräch verbunden ist, wird die Gesprächsdauer im Display angezeigt. Sie wird nach Gesprächsende noch weitere 3 Sekunden im Display angezeigt. Das Anzeigeformat ist HH:MM:SS.

3. Drücken Sie die Taste [ ], um das Gespräch zu beenden.

Wählen mit Wahlvorbereitung

1. Wählen Sie die Rufnummer.
2. Eventuelle Falscheingaben können Sie mit der Taste [SKR] korrigieren.
3. Drücken Sie die Taste [ ]. Die angezeigte Rufnummer wird gewählt.
4. Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie die Taste erneut.

Freisprecheinrichtung verwenden

Im Freisprechmodus erfolgt die gesamte Kommunikation über den Lautsprecher und das Mikrofon des Mobilteils, so dass Sie Ihre Hände frei bewegen können.
Sie können ein Gespräch im Freisprechmodus starten oder während eines Gesprächs in den Freisprechmodus wechseln.

Freisprechbetrieb

Im Standby-Modus:

1. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer und drücken Sie die Taste [ ]. Der Lautsprecher des Mobilteils schaltet sich ein.
   Oder
2. Drücken Sie die Taste [ ] und warten Sie, bis der Lautsprecher des Mobilteils eingeschaltet ist und wählen Sie dann die gewünschte Rufnummer.

3. Führen Sie Ihr Gespräch. Sprechen Sie mit dem Anrufer über das Mikrofon und hören Sie ihm über die Lautsprecher zu.
4. Drücken Sie die Taste [✆/⏻], um das Gespräch zu beenden.

Während eines Gesprächs:
1. Drücken Sie die Taste [🔊]. Der Lautsprecher des Mobilteils schaltet sich ein.
2. Stellen Sie das Mobilteil wieder in die Basis-/Ladestation zurück. Das Gespräch wird beendet und das Telefon schaltet in den Standby-Mode um.
3. Drücken Sie die Taste [✆/⏻], um das Gespräch zu beenden.

Anrufe annehmen

Bei externen Anrufen läuten alle angemeldeten Mobilteile und die Basisstation und die Hintergrundbeleuchtung der Displays leuchtet während des Klingelns auf. Das Display signalisiert: Eingehender Anruf.
Die grüne LED der Basisstation blinkt.

Hinweis: Zusätzlich können Anrufer-ID, Nummer oder Name des Anrufers angezeigt werden, wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt.

Mobilteil befindet sich in der Basis-/Ladestation (Automatische Anrufannahme):
Wenn die automatische Anrufannahme aktiviert ist, wird die Verbindung automatisch hergestellt, wenn Sie das Mobilteil aus der Basis-/Ladestation nehmen.
1. Nehmen Sie das Mobilteil aus der Basisstation, um den Anruf zu beantworten.

Hinweis: Wenn die automatische Anrufannahme deaktiviert ist, nehmen Sie das Mobilteil aus der Basisstation und drücken Sie die Anruftaste oder die Taste [🔊], um das Gespräch anzunehmen.

Mobilteil befindet sich nicht in der Basis-/Ladestation:

1. Drücken Sie die Taste [ ] oder [ ], um das Gespräch anzunehmen.

Vorwahl

Wenn die Vorwahl aktiviert ist, wird die von Ihnen gewählte Vorwahlnummer erst gewählt, wenn Sie einen externen Anruf tätigen. Die Vorwahl kann bis zu 5 Stellen lang sein.

Sie können im Vorwahl-Speicher eine Vorwahl speichern, die Sie häufig verwenden, z. B. (0207 oder 08457), um beim Wählen Zeit zu sparen.

Aus dem Telefonbuch wählen

Hinweis: Weitere Informationen zum Speichern von Rufnummern im Telefonbuch finden Sie unter "Einträge speichern" auf Seite 28.

Im Standby-Modus:

1. Drücken Sie die Taste [SKR], um das Telefonbuch zu öffnen.

Hinweis: Wenn das Telefonbuch leer ist, wird im Display 2 Sekunden "KEIN EINTRAG" angezeigt.

2. Der erste Eintrag im Telefonbuch wird angezeigt. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den gewünschten Eintrag anzuzeigen.
3. Drücken Sie die Taste [ ], um die Rufnummer zu wählen.
4. Drücken Sie die Taste [ ], um das Gespräch zu beenden.

Anrufe halten und übergeben

Ist Ihr Telefon an einer Nebenstellenanlage angeschlossen, können Sie Anrufe halten oder sie an andere Nebenstellen weiterleiten.

1. Drücken Sie die Taste [R], um den Anruf zu halten.

2. Geben Sie die gewünschte Nebenstellennummer ein. Die Verbindung zur Nebenstelle wird hergestellt.
3. Drücken Sie die Taste [✆/⏻], um den Anruf weiterzuleiten.
   Oder
   Drücken Sie die Taste [R], um zum Anrufer zurückzuschalten, wenn die angewählte Nebenstelle nicht antwortet.

Telefonieren mit mehreren Mobilteilen

Hinweis: Um interne Anrufe zu tätigen oder zu empfangen, Anrufe weiterzuleiten oder eine Konferenzschaltung auszuführen, benötigen Sie mehrere Mobilteile, die an Ihrer Basisstation angemeldet sind.

Interne Gespräche

Wenn an Ihrer Basisstation mehrere Mobilteile angemeldet sind, können Sie interne Gespräche zwischen Mobilteilen führen.

So rufen Sie ein anderes internes Mobilteil an:

1. Drücken Sie die Taste [INT].
2. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um das anzurufende Mobilteil anzuzeigen und drücken Sie anschließend die Taste [SKL], um das gewünschte Mobilteil auszuwählen.
   Das angerufene Mobilteil klingelt und zeigt die Mobilteilnummer des Anrufers an. Wenn das andere Mobilteil antwortet, führen Sie Ihr Gespräch.
3. Drücken Sie die Taste [✆/⏻], um das Gespräch zu beenden.

Interne Gespräche annehmen

Wenn ein interner Anruf eingeht, klingelt das Mobilteil und zeigt die Rufnummer des anrufenden Mobilteils an. Außerdem leuchtet die Hintergrundbeleuchtung während des Klingelns.

1. Drücken Sie die Taste [ ] oder [ ], um das Gespräch anzunehmen.
2. Drücken Sie die Taste [ ], um das Gespräch zu beenden.

Anruf an ein anderes Mobilteil weiterleiten/übergeben

So leiten Sie ein externes Gespräch an ein anderes internes Mobilteil weiter:

1. Drücken Sie die Taste [INT], um den externen Anruf zu halten.
2. Geben Sie die gewünschte Nummer des internen Mobilteils ein. Das angerufene Mobilteil klingelt.
3. Wenn das Mobilteil antwortet, drücken Sie die Taste [ ], um den Anruf zu übergeben.
   Oder
   Wenn das angerufene Mobilteil nicht antwortet, drücken Sie die Taste [ ], um den Anruf weiterzuleiten.
   Wenn der Anruf weiterhin nicht beantwortet wird, wird er nach 30 Sekunden wieder auf Ihr Mobilteil umgestellt. Drücken Sie die Taste [ ], um mit dem Anrufer zu sprechen.

Konferenzschaltung

Sie können bei externen Gesprächen ein anderes Mobilteil mit in das Gespräch einbeziehen und eine Dreierkonferenz abhalten.

1. Drücken Sie die Taste [INT], um das externe Gespräch zu halten.
2. Geben Sie die Rufnummer des internen Mobilteils ein, das an der Konferenz teilnehmen soll. Das angerufene Mobilteil klingelt.

3. Wenn das Mobilteil antwortet, drücken Sie die Taste 3, um die Konferenzschaltung zu starten.
4. Jedes der internen Mobilteile kann jederzeit die Taste [↶/⏻] drücken, um die Konferenzschaltung zu verlassen. Die anderen internen Mobilteile bleiben mit dem externen Gespräch verbunden.

Paging

Falls Sie Ihr Mobilteil verlegt haben, können Sie es mit der Paging-Taste der Basisstation rufen.

1. Drücken Sie die Taste [•)))] auf der Basisstation. Alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile klingeln und zeigen auf ihren Displays „Paging" an.
2. Um die Paging-Funktion zu beenden, drücken Sie die Taste [•)))] auf der Basisstation erneut oder eine beliebige Taste auf dem Mobilteil.

Hinweis: Durch Drücken einer beliebigen Taste auf dem Mobilteil oder der Paging-Taste auf der Basisstation wird das Klingeln auf allen Mobilteilen gestoppt, die mit der Paging-Funktion angewählt wurden.

Mikrofon stummschalten

Während eines internen oder externen Gespräches können Sie das Mikrofon stummschalten, um z. B. Rückfragen mit anderen Personen zu halten. Das Symbol wird angezeigt, wenn das Mikrofon stumm geschaltet wird.

Während eines Gesprächs:

1. Drücken Sie die Taste [SKL], um das Mikrofon stumm zu schalten bzw. um die Stummschaltung wieder aufzuheben.

Tastatursperre

Um versehentliche Tastenbetätigungen zu vermeiden, können Sie Ihre Telefontastatur sperren. Wenn die Sperre aktiviert ist, wird das Symbol angezeigt.

Notrufe können auch bei aktivierter Tastatursperre getätigt werden.

Im Standby-Modus:

1. Drücken Sie die Taste [#] und halten Sie sie gedrückt, um die Tastatursperre zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Hinweis: Bei aktivierter Tastatursperre sind die Tasten [#] und [✆/⏻] weiterhin funktionstüchtig, so dass Sie eingehende Anrufe annehmen und Alarme abschalten können.

Shortcut-Tasten

Das Telefon ME4058 verfügt über drei Shortcut-Tasten: [▲] [▼] und [P/∞]. Wenn Sie diese Tasten im Standby-Modus betätigen, bietet jede Taste automatischen Zugriff auf unterschiedliche Telefonfunktionen.

Im Standby-Modus:

Drücken Sie die Taste [▲], um die Liste der nicht beantworteten Anrufe anzuzeigen. (Weitere Informationen zur Liste der nicht beantworteten Anrufe finden Sie ab der Seite 35.)

Drücken Sie die Taste [▼], um die Liste der angenommenen Anrufe anzuzeigen. (Weitere Informationen zur Liste der angenommenen Anrufe finden Sie ab der Seite 35.)

Drücken Sie die Taste [P/σo], um die Nummer des Nachrichtendienstes zu wählen. (Weitere Informationen finden Sie ab der Seite 35.)

Das Menü verwenden

Das Menü kann nur im Standby-Modus aufgerufen werden.

Im Menü navigieren

Weitere Informationen zur Menüstruktur sowie zur Navigation im Menü finden Sie auf Seite 18.

In diesem Abschnitt wird die Verwendung der folgenden Menüs erläutert: Telefonbuch, Anrufliste, Uhr/Alarm, Mobilteil- und Basisstation-Einstellungen und das Funktionsmenü.

Telefonbuch-Menü

Wenn das Telefonbuch geöffnet ist, wird das Symbol angezeigt.

Im Telefonbuch können bis zu 80 Kontaktnamen gespeichert werden. Für jeden Kontaktnamen können Sie 3 unterschiedliche Nummern speichern. Beispiel: Privat-, Geschäfts- und Handy-Nummern. Sobald Sie die gewünschten Namen und Rufnummern gespeichert haben, können Sie die Kontakte in Anrufergruppen sortieren und jeder Anrufergruppe einen anderen Klingelton zuweisen. Anrufergruppen vereinfachen die Suche nach Kontakten und Sie wissen anhand des Klingeltons des eingehenden Anrufs, ob ein Freund oder ein Arbeitskollege anruft. Es gibt 6 voreingestellte Anrufergruppen: VIP, Geschäftlich, Familie, Freunde, Schule und Sonstige. Sie können die Namen der Anrufergruppen bei Bedarf ändern.

Einträge speichern

Sie haben zwei Möglichkeiten, um einen Telefonbucheintrag zu speichern: über das Telefonbuchmenü oder im Standby-Modus.

Das Telefonbuchmenü verwenden:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], bis "NEUER EINTRAG" angezeigt wird und drücken Sie anschließend die Taste [SKL], um eine Auswahl zu treffen.

Hinweis: Wenn das Telefonbuch voll ist, wird 2 Sekunden lang "TEL-BUCH VOLL" angezeigt. Anschließend wird im Display die vorherige Menüauswahl angezeigt.

2. Geben Sie einen Kontaktnamen ein (max. 16 Zeichen) und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].

Namen und Rufnummern eingeben

Um Zeichen einzugeben, drücken Sie die entsprechende Taste so oft, wie es der Position des Zeichens auf der Taste entspricht. Um beispielsweise ein L einzugeben, drücken Sie die Taste 5 dreimal. Um ein B einzugeben, drücken Sie die Taste 2 zweimal.
Löschen Sie falsche Eingaben durch Drücken der Taste [SKR].
Drücken Sie die *-Taste, um zwischen der Groß-/Kleinschreibung oder der Zahlen- und Buchstabeneingabe zu wechseln.
Wenn sich 2 aufeinanderfolgende Zeichen auf derselben Taste befinden, geben Sie das erste Zeichen ein, warten, bis der Cursor sich um eine Stelle nach rechts bewegt und geben anschließend das nächste Zeichen ein.
Zur Eingabe von Interpunktionszeichen drücken Sie die Taste 1 wiederholt.
Zur Eingabe eines Leerzeichens drücken Sie zweimal die Taste 0.

3. Geben Sie das erste Zeichen für die gewünschte Nummer ein (max. 24 Stellen) und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].

4. Wiederholen Sie Schritt 3, um zwei weitere Nummern für den Namen einzugeben.
   Oder
   Wenn Sie die Eingabe der Kontaktnummern abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste [SKL] zweimal, um direkt zum Menü 'Gruppe ändern' zu wechseln.

Wahlpause (P) eingeben

Ist Ihr Motorola-Telefon an einer Nebenstelle angeschlossen, kann es erforderlich sein, eine Wahlpause hinzuzufügen.

Drücken Sie dazu nach Eingabe einer Zahl die Taste [P/∞]. Es wird ein "P" angezeigt.

5. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um eine Anrufergruppe zu wählen und drücken Sie anschließend zur Bestätigung die Taste [SKL]. Im Display wird "GESPEICHERT" und anschließend die Liste der Telefonbucheinträge angezeigt.
6. Drücken Sie die Taste [↶/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Nummer im Standby-Modus speichern:

1. Geben Sie die zu speichernde Rufnummer ein und drücken Sie die Taste [SKL], um die Rufnummer zu speichern.
2. Wählen Sie einen Speicherort für die Nummer (z. B. die Nummer 1) und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
3. Geben Sie den gewünschten Namen ein und drücken Sie die Taste [SKL].
4. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um eine Anrufergruppe auszuwählen, unter der der Name und die Nummer gespeichert werden sollen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Im Display wird "GESPEICHERT" angezeigt und anschließend in den Standby-Mode umgeschaltet.
5. Drücken Sie die Taste [↶/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Nummern im Telefonbuch suchen

Sie können jederzeit während eines Gesprächs die Taste SKR drücken, um das Telefonbuch aufzurufen.

Im Telefonbuchmenü:

1. wird SUCHEN angezeigt. Drücken Sie die Taste SKL, um diese Option auszuwählen.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Namen ein und drücken Sie die Taste SKL. Der erste, mit diesem Buchstaben beginnende Telefonbucheintrag wird angezeigt.

Hinweis: Um den Suchvorgang zu beschleunigen, können Sie auch mehrere Buchstaben des gewünschten Namens eingeben.

Hinweis: Wenn das Telefonbuch leer ist, wird "KEIN EINTRAG" angezeigt.

3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um nach genau dem Eintrag zu suchen, den Sie eingegeben haben und drücken Sie die Taste SKL, um die Details dieses Eintrags anzuzeigen.

Hinweis: Um die Details des angezeigten Eintrags zu ändern, drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um zu dem zu bearbeitenden Teil des Eintrags zu wechseln (z. B. zur ersten Rufnummer). Drücken Sie anschließend die Taste SKL. Wenn im Display (beispielsweise) "NR1 BEARBEIT." angezeigt wird, drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL. Bearbeiten Sie den Namen bzw. die Rufnummer mit der Taste SKR, um die falschen Nummern/Buchstaben zu löschen und geben Sie die gewünschten Zahlen/Buchstaben über die Tasten ein. Drücken Sie die Taste SKL, um die Eingabe zu bestätigen und zu speichern.

4. Drücken Sie die Taste ☎/⏻, um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Telefonbuchgruppen

Die Namen und Kontaktnummern im Telefonbuch werden in kleineren, übersichtlicheren Anrufergruppen gespeichert. Es gibt sechs voreingestellte Gruppen: VIP, Geschäftlich, Familie, Freunde, Schule und Sonstige.
So zeigen Sie die in einer bestimmten Gruppe gespeicherten Kontakte an:

Im Telefonbuchmenü:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], bis im Display "GRUPPE" angezeigt wird und drücken Sie anschließend die Taste [SKL], um den Eintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Namen der gewünschten Gruppe anzuzeigen und drücken Sie die Taste [SKL].
3. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um entweder "ANSICHT" oder "NAME ÄNDERN" anzuzeigen.

Wenn Sie „Ansicht" wählen:
Die Liste der in der ausgewählten Gruppe gespeicherten Einträge wird angezeigt. Blättern Sie mit Hilfe der Tasten [▲] oder [▼], um zu dem gewünschten Eintrag zu blättern und drücken Sie anschließend die Taste [SKL], um die Details des angezeigten Eintrags anzuzeigen.

So ändern Sie die Details des angezeigten Eintrags:
Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um zu dem zu bearbeitenden Teil des Eintrags zu wechseln (z. B. zur ersten Rufnummer) und drücken Sie die Taste [SKL]. Wenn im Display (beispielsweise) "NR1 BEARBEIT." angezeigt wird, drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Bearbeiten Sie den Namen bzw. die Rufnummer mit der Taste [SKR], um die falschen Nummern/Buchstaben zu löschen und geben Sie die gewünschten Zahlen/Buchstaben über die Tasten ein. Drücken Sie die Taste [SKL], um die Eingabe zu bestätigen und zu speichern.

Wenn Sie "NAME ÄNDERN" wählen:
Sie können den Namen der Gruppe in einen beliebigen anderen Namen ändern. Drücken Sie die Taste [SKR], um die falschen Nummern/Buchstaben zu löschen und geben Sie die gewünschten Zahlen/Buchstaben über die Tasten ein. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste [SKL], um die Eingabe zu bestätigen und zu speichern. Im Display wird "GESPEICHERT" angezeigt.

4. Drücken Sie die Taste [⏻/⏲], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Schnellwahlnummern

Ihr Motorola-Telefon verfügt über 9 Schnellwahltasten (Tasten 1 - 9). Sie können eine im Telefonbuch gespeicherte Rufnummer auswählen und auf einer Schnellwahltaste speichern. Sobald Sie die Nummer gespeichert haben, können Sie im Standby-Modus die gewünschte Schnellwahltaste betätigen und die Nummer automatisch wählen lassen. Schnellwahlnummern können bis zu 24 Stellen umfassen.

So speichern Sie eine Schnellwahlnummer:

Im Telefonbuchmenü:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], bis "SCHNELLWAHL" angezeigt wird und drücken Sie anschließend die Taste [SKL], um den Eintrag auszuwählen. Im Display wird "TASTE 1-9" mit den Details des gespeicherten Namens bzw. der Rufnummer angezeigt.
   Oder
   es wird "NICHT BELEGT" angezeigt, wenn kein Name oder keine Nummer zugewiesen ist.
2. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um die gewünschte Schnellwahltaste anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].

3. Wenn im Display "TELEFONBUCH" angezeigt wird, drücken Sie die Taste [SKL], um die Telefonbuchliste anzuzeigen.
4. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Namen des Kontakts auszuwählen, den Sie unter der Schnellwahltaste speichern möchten und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Wenn im Display "GESPEICHERT" angezeigt wird, sind die Details unter der Schnellwahltaste gespeichert.
5. Drücken Sie die Taste [✆/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

So löschen Sie eine Schnellwahlnummer:

Im Telefonbuchmenü:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], bis "SCHNELLWAHL" angezeigt wird und drücken Sie anschließend die Taste [SKL], um den Eintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um die gewünschte Schnellwahltaste anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
3. Drücken Sie die Taste [▼], um "LÖSCHEN" auszuwählen und drücken Sie anschließend die Taste [SKL]. Im Display wird "SCHNELLW. LÖSC?" angezeigt.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Im Display wird "GELÖSCHT" angezeigt.
5. Drücken Sie die Taste [✆/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Kapazität des Telefonbuches prüfen

Mit Hilfe des Menüs "STATUS" können Sie prüfen, wie viele Telefonbucheinträge gespeichert sind.

Im Telefonbuchmenü:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], bis "STATUS" angezeigt wird und drücken Sie anschließend die Taste [SKL], um den Eintrag auszuwählen.

2. Im Display wird beispielsweise “BENUTZUNG 25 TOTAL 80” angezeigt. In diesem Fall werden im Telefonbuch 25 Speicherorte verwendet und 55 Speicherorte können zum Speichern neuer Kontakte verwendet werden.
3. Drücken Sie die Taste [↶/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Hinweis: Wenn das Telefonbuch leer ist, wird “KEIN EINTRAG” angezeigt.

Notrufnummern

Sie können 4 Notrufnummern speichern, die jederzeit angerufen werden können, selbst dann, wenn Anrufeinschränkungen festgelegt wurden (z. B. wenn die Tastatur- oder Wahlsperre aktiviert ist). Jede Notrufnummer kann maximal 5 Stellen haben. Beispiel: Wenn Sie 123 als Notrufnummer festlegen, können sämtliche Rufnummern, die mit 123 beginnen, auch bei aktivierten Einschränkungen angerufen werden.

Wenn Sie eine der Notrufnummern manuell und nicht mit Hilfe des Telefonbuchs wählen und die Tastatur- oder Wahlsperre aktiviert ist, können Sie den Anruf trotzdem tätigen.

Im Telefonbuchmenü:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], bis im Display “NOTRUF” angezeigt wird und drücken Sie anschließend die Taste [SKL], um den Eintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um einen Speicherort für die Notrufnummern zu wählen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
3. Geben Sie die Notrufnummer mit maximal 5 Stellen ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Im Display wird “GESPEICHERT” angezeigt.

Hinweis: Bearbeiten Sie den Namen bzw. die Rufnummer mit der Taste [SKR], um die falschen Nummern/Buchstaben zu löschen und geben Sie die gewünschten Zahlen/Buchstaben über die Tasten ein.

4. Drücken Sie die Taste [✆/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Vorwahlen

Wenn eine Vorwahl festgelegt ist und Sie ein externes Gespräch mit Wahlvorbereitung wählen und die Vorwahl an den ersten Stellen eingeben, wird die Vorwahl abgeschnitten und nicht gewählt. Wenn die Vorwahl beispielsweise 0755 lautet und Sie 0755123456 eingeben, wird nur 123456 gewählt. Die Vorwahl darf maximal 5 Stellen umfassen.

Im Telefonbuchmenü:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], bis "VORWAHL" angezeigt wird und drücken Sie anschließend die Taste [SKL], um den Eintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste [SKL] erneut, geben Sie dann eine maximal 5-stellige Vorwahl ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Im Display wird "GESPEICHERT" angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste [✆/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Anruflisten-Menü

Es gibt drei Arten von Anruflisten:
Nicht beantwortete Anrufe, Beantwortete Anrufe und Gewählte Rufnummern.
Jede Liste kann bis zu 20 Datensätze enthalten.

Wenn Sie die Anrufliste verwenden, wird das Symbol angezeigt.

- In der Liste der nicht beantworteten Anrufe werden nicht beantwortete Anrufe und die in Ihrer Abwesenheit eingegangenen Anrufe gespeichert.

- Beantwortete Anrufe werden in der Liste der beantworteten Anrufe gespeichert.
- Getätigte Anrufe werden in der Liste der gewählten Rufnummern gespeichert.

Ruflisten anzeigen

Hinweis: Wenn in einer Anrufliste keine Anrufe gespeichert sind, wird im Display "LEER" angezeigt und das Display wechselt anschließend automatisch zum Hauptmenü zurück.

Hinweis: Die in der Anrufliste gespeicherten Rufnummern dürfen maximal 24 Stellen umfassen.

Sie können die Anruflisten mit dem Menü oder über die Kurzwahltasten öffnen. Wenn die Liste der nicht beantworteten Anrufe neue Anrufe enthält, können Sie diese auch im Standby-Modus anzeigen.

Anruflisten über das Menü anzeigen

Im Anruflisten-Menü:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um die gewünschte Anrufliste anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
2. Drücken Sie die Taste [▼], um durch alle Anruflisteneinträge zu blättern.
3. Wenn ein Anruf markiert ist, drücken Sie die Taste [SKL], um die Anrufdetails anzuzeigen. Für jeden Anruf werden die Nummer des Anrufers sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Wenn die Rufnummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert ist und eine exakte Übereinstimmung von Name und Nummer gefunden wird, wird auch der Name des Anrufers angezeigt.

4. Drücken Sie die Taste [SKR], um zur Anrufliste zurückzukehren und weitere Anrufe anzusehen.
5. Drücken Sie die Taste [↶/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Anruflisten über die Kurzwahltasten anzeigen

Im Standby-Modus:

1. Drücken Sie die Taste [▲], um die Liste der nicht beantworteten Anrufe anzuzeigen.
   Oder
   Drücken Sie die Taste [▼], um die Liste der angenommenen Anrufe anzuzeigen.
   Oder
   Drücken Sie die Taste [●R], um die Liste der gewählten Rufnummern anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste [▼], um durch alle Anruflisteneinträge zu blättern.
3. Wenn ein Anruf markiert ist, drücken Sie die Taste [SKL], um die Anrufdetails anzuzeigen. Für jeden Anruf werden die Nummer des Anrufers sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Wenn die Rufnummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert ist und eine exakte Übereinstimmung von Name und Nummer gefunden wird, wird auch der Name des Anrufers angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste [SKR], um zur Anrufliste zurückzukehren und weitere Anrufe anzusehen.
5. Drücken Sie die Taste [↶/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Die Liste der nicht beantworteten Anrufe im Standby-Modus anzeigen:

Wenn die Liste der nicht beantworteten Anrufe Anrufe enthält, wird im Standby-Modus beispielsweise 2 “NICHT BEANTW.” angezeigt.

1. Drücken Sie die Taste [SKL], um die Details der letzten nicht beantworteten Anrufe anzuzeigen. Die Rufnummer des Anrufers (und der Name, wenn eine

exakte Übereinstimmung von Name und Nummer im Telefonbuch gefunden wird) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs werden angezeigt.

2. Drücken Sie die Taste [▼], um durch die Liste der nicht beantworteten Anrufe zu blättern. Wenn ein Anruf markiert ist, drücken Sie die Taste [SKL], um die Anrufdetails anzuzeigen. Drücken Sie die Taste [SKR], um zur Anrufliste zurückzukehren und weitere Anrufe anzusehen.

Hinweis: Wenn ein Anrufer mehrmals angerufen hat, wird jeder Anruf mit der entsprechenden Uhrzeit aufgeführt.

3. Drücken Sie die Taste [✆/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

Wenn die Anrufdetails angezeigt werden:

1. Drücken Sie die Taste [SKL], bis im Display "SPEICH." angezeigt wird.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
3. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um einen Speicherort für die Rufnummer zu wählen (z. B. "NUMMER EING.1") und drücken Sie die Taste [SKL].
4. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Taste [SKL], um den Eintrag zu bestätigen und zu speichern.
5. Drücken Sie die Taste [✆/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Einen Eintrag aus der Anrufliste löschen

Wenn die Anrufdetails angezeigt werden:

1. Drücken Sie die Taste [SKL] und anschließend die Taste [▼], um den Eintrag "LÖSCHEN" auszuwählen.
2. Im Display wird kurz "LÖSCHT." und anschließend "GELÖSCHT" angezeigt. Im Display wird dann der nächste Eintrag in der Anrufliste angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste [✆/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Alle Einträge aus der Anrufliste löschen

Im Anruflisten-Menü:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Eintrag "ALLE LÖSCHEN" anzuzeigen und drücken Sie die Taste [SKL].
2. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den zu löschenden Eintrag anzuzeigen oder wählen Sie "ALLE LÖSCHEN", um die Einträge aus allen 3 Anruflisten zu löschen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Im Display wird kurz "LÖSCHT." und anschließend "LEER" angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste [↶/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Uhr-Menü

In diesem Menü können Sie die Uhrzeit und einen Alarm einstellen. Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird im Display das Symbol angezeigt.

Datum und Uhrzeit einstellen

Sie können das Menü "UHR/ALARM" verwenden, um auf dem Mobilteil das richtige Datum und die richtige Uhrzeit einzustellen. Ihr Telefon ME4058 verwendet das 24-Stunden-Format.

Im Menü „Uhr/Alarm":

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Eintrag "DATUM/ZEIT" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
2. Geben Sie das Datum mit 2 Stellen für den Tag, 2 Stellen für den Monat und 4 Stellen für das Jahr ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Beispiel: Geben Sie für den 17. Juli 2005 Folgendes ein: 1, 7, 0, 7, 2, 0, 0, 5.

Hinweis: Drücken Sie die Taste [SKR], um eine falsche Eingabe zu korrigieren.

3. Geben Sie die Uhrzeit mit 2 Stellen für die Stunde und 2 Stellen für die Minute ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
   Beispiel: Geben Sie für 14:45 Uhr Folgendes ein: 1, 4, 4, 5.
   Im Display wird "GESPEICHERT" angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste [↶/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Alarm einstellen

Sie können den Alarm für Ihr Mobilteil so einstellen, dass er einmal, täglich, wöchentlich klingelt oder den Alarm ausstellen. 15 unterschiedliche Ruftonmelodien und 5 unterschiedliche Ruftonlautstärken stehen zur Verfügung. Wenn der Alarm aktiviert ist, wird im Display das Symbol angezeigt.

Im Menü „Uhr/Alarm":

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Eintrag "ALARM" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
2. Wenn im Display "EIN/AUS" angezeigt wird, drücken Sie die Taste [SKL], um mit der Alarmeinstellung zu beginnen.
3. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Eintrag "AUS", "EINMAL", "TÄGLICH" oder "MON-FRI" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
4. Geben Sie die Uhrzeit, zu der der Alarm ausgelöst werden soll, mit 2 Stellen für die Stunde und 2 Stellen für die Minute ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Im Display wird "GESPEICHERT" angezeigt.

Hinweis: Bedenken Sie, dass Ihr ME4058 das 24-Stunden-Format verwendet.

5. Drücken Sie die Taste [SKR] einmal, um zum vorherigen Menü zurückzukehren und die Ruftonmelodie festzulegen.

6. Drücken Sie die Taste ▼, um den Eintrag “ALARMTON” anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
7. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um sich ein Beispiel für die Ruftonmelodien anzuhören. Markieren Sie die gewünschte Melodie und drücken Sie die Taste SKL, um sie auszuwählen. Im Display wird “GESPEICHERT” angezeigt.
8. Drücken Sie die Taste SKR einmal, um zum vorherigen Menü zurückzukehren und die Ruftonlautstärke festzulegen.
9. Drücken Sie die Taste ▲, um den Eintrag “ALARMLAUTST.” anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
10. Drücken Sie die Taste ▲, um die Lautstärke zu erhöhen oder die Taste ▼, um die Lautstärke zu reduzieren. Drücken Sie anschließend die Taste SKL, um die Auswahl zu bestätigen. Im Display wird “GESPEICHERT” angezeigt.
11. Drücken Sie die Taste ☎/⏻, um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Alarm ausschalten

Wenn eine Alarmzeit erreicht ist, ertönt der Alarm für 30 Sekunden.

So schalten Sie den Alarm ab:

1. Drücken Sie auf dem Mobilteil eine beliebige Taste.

Mobilteil-Einstellungen-Menü

Im Menü für die Mobilteileinstellungen können Sie Einstellungen für Ihr Mobilteil benutzerdefiniert anpassen. Wenn Sie das Menü für die Mobilteileinstellungen verwenden, wird im Display das Symbol angezeigt.

Ruftonmelodie ändern

Sie können unterschiedliche Ruftonmelodien wählen, um die unterschiedlichen Typen der eingehenden Anrufe besser unterscheiden zu können. Sie können eine unterschiedliche Ruftonmelodie für externe/interne Gespräche, für jede der 6 Telefonbuchgruppen und für das Paging-Klingeln festlegen.

Im Menü für die Mobilteileinstellungen:

1. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Eintrag "RUFTON" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den gewünschten Klingelton anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um sich die einzelnen Ruftonmelodien anzuhören. Wenn die gewünschte Melodie angezeigt wird, wählen Sie sie durch Drücken der Taste SKL aus. Im Display wird "GESPEICHERT" angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste ☎/⏻, um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Ruftonlautstärke einstellen

Sie können für jeden der unterschiedlichen Klingeltöne eine bestimmte Ruftonlautstärke festlegen. Es stehen 5 unterschiedliche Lautstärken zur Verfügung.

Im Menü für die Mobilteileinstellungen:

1. Drücken Sie die Taste ☎/⏻, um den Eintrag "LAUTSTÄRKE" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den gewünschten Klingelton anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
3. Drücken Sie die Taste ▲ um die Lautstärke zu erhöhen oder die Taste ▼, um die Lautstärke zu reduzieren. Drücken Sie anschließend die Taste SKL, um die Auswahl zu bestätigen. Im Display wird "GESPEICHERT" angezeigt.

4. Drücken Sie die Taste [↶/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Rufton ein-/ausschalten

Wenn Sie durch externe oder interne Anrufe nicht gestört werden möchten, können Sie den Rufton ausschalten. Wenn der externe Rufton eingeschaltet ist, wird im Display das Symbol  angezeigt. Ist der externe Rufton ausgeschaltet, wird im Display das Symbol  angezeigt.

Im Menü für die Mobilteileinstellungen:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Eintrag "RUFTON EIN/AUS" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
2. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den gewünschten Eintrag anzuzeigen:
   "EXTRUF EIN/AUS" für den externen Rufton
   Oder
   "INTRUF EIN/AUS" für den internen Rufton
   Drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
3. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um beispielsweise entweder den Eintrag "INT.RUF EIN" oder den Eintrag "INT.RUF AUS" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Im Display wird "GESPEICHERT" angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste [↶/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Vorwahlnummer einstellen

Wenn das Wählen der Vorwahlnummer aktiviert ist, wird die eingegebene Vorwahlnummer vor der zu wählenden Rufnummer gewählt.

Wählen der Vorwahlnummer ein-/ausschalten

Im Menü für die Mobilteileinstellungen:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Eintrag “VW-NR.EINST.” anzuzeigen und drücken Sie die Taste [SKL], um den Eintrag auszuwählen.
2. Im Display wird “VW-NR EIN/AUS” angezeigt. Drücken Sie die Taste [SKL], um den Eintrag auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Eintrag “AUS” oder “EIN” auszuwählen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].

Vorwahlnummern speichern

Im Menü für die Mobilteileinstellungen:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Eintrag “VW-NR.EINST.” anzuzeigen und drücken Sie die Taste [SKL], um den Eintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste [▼], um den Eintrag “VW-NR.BEARB.” anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
3. Geben Sie eine Vorwahlnummer ein (max. 5 Stellen) und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Im Display wird “GESPEICHERT” angezeigt.

So bearbeiten Sie eine vorhandene Vorwahlnummer:

Löschen Sie die vorhandenen Stellen mit der Taste [SKR] und geben Sie eine neue Vorwahlnummer ein.

4. Drücken Sie die Taste [✆/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Wahlsperren

Es stehen mehrere Wahlsperren zur Verfügung:
Aus: keine Wahlsperre, alle Anrufe sind zulässig.
Externer Ruf: alle externen Gespräche sind gesperrt, nur interne Anrufe sind zulässig.

Vorw.Nummer: es werden Anrufe mit einer ausgewählten Vorwahlnummer gesperrt. Alle: alle Anrufe sind gesperrt, d. h. es sind keine Anrufe zulässig.

Hinweis: Wenn die Wahlsperre aktiviert ist und Sie versuchen, eine gesperrte Rufnummer zu wählen, wird im Display "GESPERRT" angezeigt. Um die Rufnummer wählen zu können, müssen Sie die Wahlsperre aufheben.

Im Menü für die Mobilteileinstellungen:

1. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Eintrag "WAHLSPERRE" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
2. Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code ein (voreingestellt auf 0000) und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die gewünschte Option für die Wahlsperre anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
   Wenn Sie eine Vorwahlnummer gewählt haben:
   Geben Sie die gesperrte Vorwahlnummer ein (bis zu 5 Stellen) und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL. Im Display wird "GESPEICHERT" angezeigt.

Wenn Sie für die Sperre der Vorwahlnummer keine Rufnummer angeben, werden alle Rufnummern gesperrt.

4. Drücken Sie die Taste ☎/⏻, um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Nachrichtendienste

Wenn Sie einen Nachrichtendienst abonniert haben, blinkt die grüne Nachrichtenanzeige auf der Basisstation, um Sie auf neue Nachrichten hinzuweisen. Um die Nachricht abzuhören, kontaktieren Sie Ihren Service-Provider für das Voice-Messaging.

Hinweis: Sie können die Rufnummer für den Voice-Messaging-Dienst unter einer Schnellwahlnummer speichern.

So speichern/wählen Sie die Rufnummer für den Voice-Messaging-Dienst

Im Menü für die Mobilteileinstellungen:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Eintrag "NACHRICHT" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
2. Drücken Sie die Taste [▼], um den Eintrag "SERVICE" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
3. Geben Sie die Rufnummer Ihres Messaging-Service-Providers an und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Im Display wird "GESPEICHERT" angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste [↷], um die Rufnummer zu wählen.
   Oder
   Drücken Sie die Taste [↶/⏻], um wieder in den Standby-Modus zu wechseln.

Hinweis: Aus dem Standby-Mode heraus können Sie auch die Taste [P/✉] drücken, um die Nummer des Nachrichtendienstes zu wählen.

So löschen Sie Nachrichten

Wenn Sie Ihre Nachrichten abgehört haben, schaltet sich die blinkende Nachrichtenanzeige aus:

Im Menü für die Mobilteileinstellungen:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Eintrag "NACHRICHT" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
2. Drücken Sie die Taste [▼], um den Eintrag "NACHR.LÖSCH." anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
3. Drücken Sie die Taste [↶/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Display-Hintergrund ändern

Ihr Telefon ME4058 verfügt über 3 Hintergrundbilder, die auf dem Mobilteil-Display im Standby-Modus angezeigt werden.

Hinweis: Wenn Sie das Hintergrundbild mit dem Motorola-Logo wählen, wird der Mobilteilname angezeigt, das Logo bleibt jedoch sichtbar.

Im Menü für die Mobilteileinstellungen:

1. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Eintrag "HINTERGRUND" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
2. Drücken Sie die Taste ▼, um das gewünschte Hintergrundbild auszuwählen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL, um das Hintergrundbild anzuzeigen.
3. Drücken Sie die Taste SKL erneut zur Bestätigung.
4. Drücken Sie die Taste ✆/⏻, um zurück in den Standby-Modus zu wechseln. Das ausgewählte Hintergrundbild wird angezeigt.

Display-Sprache ändern

Der Text auf dem Mobilteil-Display kann in bis zu 9 unterschiedlichen Sprachen angezeigt werden.

Im Menü für die Mobilteileinstellungen:

1. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Eintrag "SPRACHE" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die gewünschte Sprache anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
3. Drücken Sie die Taste ✆/⏻, um zurück in den Standby-Modus zu wechseln. Im Display wird die ausgewählte Sprache angezeigt.

Display-Kontrast ändern

Für das Mobilteil-Display stehen 5 unterschiedliche Kontraststufen zur Verfügung.

Im Menü für die Mobilteileinstellungen:

1. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Eintrag "KONTRAST" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die gewünschte Kontraststufe anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
3. Drücken Sie die Taste [↶/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Tastentöne ein-/ausschalten

Wenn die Tastentöne aktiviert sind und Sie eine Taste auf dem Mobilteil betätigen, wird zur Bestätigung ein Signalton ausgegeben.

Im Menü für die Mobilteileinstellungen:

1. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Eintrag "TASTENTON" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um entweder "TASTENTON EIN" oder "TASTENTON AUS" zu wählen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Im Display wird "GESPEICHERT" angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste [↶/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Die Funktion für die automatische Rufannahme (Auto Rufann. Ein) ermöglicht die automatische Annahme eingehender Anrufe, wenn das Mobilteil von der Basis-/Ladestation genommen wird. Es ist nicht erforderlich, die Taste [✆] oder [🔊] zu drücken. Wenn die automatische Rufannahme deaktiviert ist, müssen Sie die Taste [✆] oder [🔊] drücken, um den Anruf anzunehmen.

Im Menü für die Mobilteileinstellungen:

1. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Eintrag “AUTO RUFANN.” anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um entweder “AUTO RUFAN EIN” oder “AUTO RUFAN AUS” zu wählen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL. Im Display wird “GESPEICHERT” angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste ✆/⏻, um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Mobilteilname festlegen

Sie können jedem Mobilteil einen Namen zuweisen. Dieser wird im Standby-Modus auf dem Mobilteil angezeigt.

Im Menü für die Mobilteileinstellungen:

1. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Eintrag “MT NAME” anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
2. Geben Sie einen Namen für das Mobilteil ein und drücken Sie die Taste SKL, um den Eintrag zu bestätigen und zu speichern. Im Display wird “GESPEICHERT” angezeigt. Der Mobilteilname darf keine Interpunktionszeichen enthalten. Weitere Informationen zur Eingabe von Namen finden Sie auf Seite 28.
3. Drücken Sie die Taste ✆/⏻, um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

LCD-Modus auswählen

Die Display-Hintergrundbeleuchtung leuchtet auf, wenn eine Taste betätigt wird oder ein Anruf eingeht.

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung nach dem letzten Betätigen einer Taste leuchtet: Im “ENERGIESPARMOD” leuchtet die Hintergrundbeleuchtung 15 Sekunden lang. Im “ERWEIT.MODUS” leuchtet die Hintergrundbeleuchtung 30 Sekunden kang.

Im Menü für die Mobilteileinstellungen:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Eintrag “LCD-MODUS” anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
2. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den gewünschten Modus anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Im Display wird “GESPEICHERT” angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste [↶/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Mobilteil auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sie können das Mobilteil zurücksetzen, so dass alle Werkseinstellungen wiederhergestellt werden.

Im Menü für die Mobilteileinstellungen:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Eintrag “RESET” anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
2. Wenn “BESTÄTIGEN?” angezeigt wird, drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Im Display wird “GESPEICHERT” angezeigt. Drücken Sie die Taste [SKR], um den Vorgang abzubrechen.
3. Drücken Sie die Taste [↶/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Mobilteil-Werkseinstellungen

Externer Rufton Melodie	First Midi
Interner Rufton Melodie	Second Midi
VIP-Rufton Melodie	Third Tide
Rufton Geschäftlich Melodie	Fourth Midi
Rufton Familie Melodie	Fifth Midi
Rufton Freunde Melodie	Sixth Midi
Rufton Schule Melodie	Seventh Midi
Rufton Sonstige Melodie	Eight Midi
Paging-Rufton Melodie	Ninth Midi
Ruftonlautstärke	Level 4
Hörerlautstärke	Level 3
Externer Rufton Ein/Aus	EIN
Interner Rufton Ein/Aus	EIN
Vorwahl Ein/Aus	AUS
Vorwahlnummer	Leer
Rufnummer des Message-Dienstes	Leer
Hintergrundbild	Hintergrundbild 1
Sprache	Deutsch
LCD-Kontrast	Level 3
Tastenton	EIN
Automatische Rufannahme	EIN
Mobilteilname	ME 4058
LCD-Modus	Erweiterter Modus
Schnellwahl	Leer

Basisstation-Einstellungen-Menü

Im Menü für die Einstellungen der Basisstation können Sie Einstellungen benutzerdefiniert anpassen. Wenn Sie das Menü für die Basisstation-Einstellungen verwenden, wird im Display das Symbol angezeigt.

Ruftonmelodie ändern

Es stehen 5 unterschiedliche Ruftonmelodien für die Basisstation zur Verfügung.

Im Menü für die Basisstation-Einstellungen:

1. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Eintrag "BS-RUFTON" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die gewünschte Melodie anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL. Im Display wird "GESPEICHERT" angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste ☎/⏻, um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Rufton der Basisstation ein-/ausschalten

Im Menü für die Basisstation-Einstellungen:

1. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Eintrag "BS-RUFTON EIN/AUS" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Eintrag "EIN" oder "AUS" zu wählen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
   Im Display wird "GESPEICHERT" angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste ☎/⏻, um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Ruftonpriorität

Wenn mehrere Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind, können Sie mit der Funktion "MT-RUFPRIO." ein bestimmtes Mobilteil auswählen, das Priorität vor den anderen Mobilteilen hat. Dieses Mobilteil klingelt bei eingehenden Anrufen zuerst. Sie können zudem festlegen, ob das Mobilteil 2-, 4- oder 6-mal klingeln soll, bevor die anderen Mobilteile zu klingeln beginnen. Wenn alle Mobilteile klingeln und kein Mobilteil Priorität haben soll, wählen Sie "ALLE".

Im Menü für die Basisstation-Einstellungen:

1. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "MT-RUFPRIO." anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um das Mobilteil auszuwählen, das als erstes klingeln soll und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um festzulegen, wie oft das Mobilteil klingeln soll, bevor die anderen Mobilteile mit dem Klingeln beginnen (wählen Sie beispielsweise „Ruftöne 4", wenn es 4-mal klingeln soll) und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL. Im Display wird "GESPEICHERT" angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste ☎/⏻, um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Wahlverfahren ändern

Das Telefon ME4058 verwendet MFV (Tonwahlverfahren) als voreingestelltes Wahlverfahren. Wenn das Telefon an einer Nebenstelle angeschlossen ist, müssen Sie das Wahlverfahren möglicherweise auf die Pulswahl umstellen.

Hinweis: Wenden Sie sich an Ihren Nebenstellenanbieter, wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Wahlverfahren verwendet wird.

Im Menü für die Basisstation-Einstellungen:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Eintrag "WAHLVERFAHREN" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
2. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um entweder "MFV-TON" oder "IWV-PULSE" zu wählen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Im Display wird "GESPEICHERT" angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste [✆/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Weitere Mobilteile anmelden

Ihr ME4058 Mobilteil kann für die Verwendung mit bis zu 4 unterschiedlichen Basisstationen angemeldet werden. Es können maximal 6 Mobilteile für die Verwendung mit der ME4058 Basisstation registriert werden.
Hinweis: Alle zusätzlichen Mobilteile müssen GAP-kompatibel sein. Selbst wenn ein Mobilteil dem GAP-Standard entspricht, ist es trotzdem möglich, dass einige Funktionen nicht verfügbar sind.
Um ein neues Mobilteil an Ihre ME4058 Basisstation anmelden zu können, müssen Sie in den Anmeldemodus wechseln:

Führen Sie auf der Basisstation Folgendes aus:

1. Drücken Sie die Taste [•)))] und halten Sie sie gedrückt. Die Basisstation gibt zwei Signaltöne aus und die rote LED blinkt eine Minute lang.

Führen Sie auf dem Mobilteil im Menü für die Basisstation-Einstellungen Folgendes aus:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Eintrag "MT ANMELDEN" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].

2. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um die Rufnummer der Basisstation auszuwählen, die Sie auf dem Mobilteil anmelden möchten und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].

Hinweis: Die Basisstationen, auf denen Ihr Mobilteil bereits angemeldet ist, sind durch zwei Sternchen (**) gekennzeichnet.

3. Geben Sie den PIN-Code für das Mobilteil ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Wenn Sie die richtige PIN eingegeben haben, wird im Mobilteil-Display "SUCHEN" angezeigt, während es versucht, eine Verbindung zur Basisstation herzustellen. Wenn die Anmeldung erfolgreich war, wird im Display "ANGEMELDET" angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste [↶/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln. Sobald die Anmeldung abgeschlossen ist, wird das neue Mobilteil automatisch der nächsten freien Mobilteilrufnummer zugeordnet. Diese Rufnummer wird im Display angezeigt.

Mobilteil abmelden

Sie können ein Mobilteil verwenden, um ein anderes, bei derselben Basisstation angemeldetes Mobilteil abzumelden.

Im Menü für die Basisstation-Einstellungen:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Eintrag "MT ABMELDEN" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
2. Geben Sie den Mobilteil-PIN-Code ein (voreingestellt auf 0000) und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].

3. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um die Rufnummer des Mobilteils auszuwählen, das Sie abmelden möchten und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Im Display wird “BESTÄTIGEN?” angezeigt.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Im Display wird “ABGEMELDET” angezeigt.
5. Drücken Sie die Taste [✆/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Basisstation auswählen

Wenn Ihr Mobilteil bei mehreren Basisstationen angemeldet ist, können Sie die zu verwendende Basisstation festlegen.
Wenn Sie “AUTO” wählen, verwendet Ihr Mobilteil automatisch die Basisstation mit dem besten Empfang.

Im Menü für die Basisstation-Einstellungen:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Eintrag “BS AUSWÄHLEN” anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
2. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um die Rufnummer der Basisstation auszuwählen, die Sie verwenden bzw. für die Sie “AUTO” wählen möchten und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Im Display wird “VERBUNDEN” angezeigt.

Hinweis: Die Basisstationen, auf denen Ihr Mobilteil bereits angemeldet ist, sind durch zwei Sternchen (**) gekennzeichnet.

3. Drücken Sie die Taste [✆/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

PIN-Code ändern

Um die Sicherheit zu erhöhen, können Sie den PIN-Code ändern, um zu verhindern, dass unberechtigte Änderungen an den Telefoneinstellungen vorgenommen werden. Sie sollten den neuen PIN-Code sorgfältig aufbewahren.

Im Menü für die Basisstation-Einstellungen:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Eintrag “PIN CODE” anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
2. Geben Sie den aktuellen PIN-Code ein (voreingestellt auf 0000) und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
3. Geben Sie einen neuen 4-stelligen PIN-Code ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
4. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Im Display wird “GESPEICHERT” angezeigt.
5. Drücken Sie die Taste [↶/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Flashzeit ändern (Recall)

Sie können die Flashzeit (Recall) gemäß den Anforderungen der Nebenstelle ändern. Sie können für die Recall-Zeit folgende Werte festlegen: 100, 250 und 600 ms. Die voreingestellte Recall-Zeit ist 250 ms.

Hinweis: Wenden Sie sich an Ihren Nebenstellenanbieter, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Einstellung erforderlich ist.

Im Menü für die Basisstation-Einstellungen:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Eintrag “FLASHZEIT” anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].

2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um 100, 250 oder 600 auszuwählen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL. Im Display wird "GESPEICHERT" angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste ☎/⏻, um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Basisstation auf Werkseinstellung zurücksetzen

Im Menü für die Basisstation-Einstellungen:

1. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Eintrag "RESET" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
2. Wenn im Display "BESTÄTIGEN?" angezeigt wird, drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL. Im Display wird "GESPEICHERT" angezeigt.

Hinweis: Drücken Sie die Taste SKR, um den Vorgang abzubrechen.

3. Drücken Sie die Taste ☎/⏻, um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Basisstation-Werkseinstellungen:

Rufton Basisstation Melodie	Rufton 1
Klingeln Basisstation Ein/Aus	EIN
MT-Rufpriorität	Alle
Wahlverfahren	MFV
Flashzeit	250 ms

Funktionsmenü

Im Funktionsmenü können Sie Ihr Mobilteil für Spiele oder als Walkie Talkie verwenden (sofern Sie 2 oder mehrere Mobilteile besitzen). Wenn Sie das Menü für die Mobilteileinstellungen verwenden, wird im Display das Symbol angezeigt.

Walkie Talkie-Modus

Wenn Sie 2 oder mehrere Mobilteile besitzen, können Sie diese als Walkie Talkies verwenden, auch wenn sie sich außerhalb der Reichweite der Basisstation befinden.

Im Walkie Talkie-Modus können Sie jedoch keine anderen Mobilteilfunktionen verwenden oder Anrufe tätigen oder empfangen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Option "WALK/TALKIE AUS" im Walkie Talkie-Modus ausgewählt haben, um Anrufe tätigen oder empfangen zu können.

So verwenden Sie die Mobilteile als Walkie Talkies

Im Funktionsmenü:

1. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Eintrag "WALKIE TALKIE" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Eintrag "WALK/TALKIE EIN" anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.
3. Geben Sie den Gruppen-ID-Code ein (z. B. 1234 oder eine beliebige andere 4-stellige Nummer) und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.

Hinweis: Die Gruppen-ID der unterschiedlichen Mobilteile müssen identisch sein, damit diese kommunizieren können.

4. Geben Sie den Walkie Talkie-ID-Code (von 1 bis 9) ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste SKL.

Hinweis: Der WT-ID-Code der Mobilteile in derselben Gruppe muss unterschiedlich sein, d. h. 9 Mobilteile in derselben Gruppe können nur dann als Walkie Talkies miteinander kommunizieren, wenn jedes Mobilteil einen anderen WT-ID-Code (von 1 bis 9) besitzt. Sie befinden sich nun im Walkie Talkie-Modus.

5. Um ein anderes Walkie Talkie anzurufen, drücken Sie die Taste [INT] und geben Sie die andere WT-ID ein.
   Oder
   Um andere Walkie Talkies in der Gruppe anzurufen, drücken Sie die *-Taste.
   Die angerufenen Walkie Talkies klingeln (interner Rufton) und die anrufende WT-ID wird im Display angezeigt, so dass Sie sehen können, wer anruft.
6. Um den Anruf anzunehmen, drücken Sie die Taste [ ] oder [SKL].
   Sie können nun mit den Mobilteilen als Walkie Talkies kommunizieren.
   Oder
   Um einen Anruf abzulehnen, drücken Sie die Taste [SKR].
7. Um den Walkie Talkie-Modus zu beenden, wählen Sie im Walkie Talkie-Modus die Option “WALK/TALKIE AUS”.

So beenden Sie den Walkie Talkie-Modus und wechseln in den normalen Mobilteilmodus zurück

Im Funktionsmenü:

1. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Eintrag “WALKIE TALKIE” anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL].
2. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Eintrag “WALK/TALKIE AUS” anzuzeigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [SKL]. Im Display wird “BEENDET“ angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste [/⏻], um zurück in den Standby-Modus zu wechseln.

Kurzbedienungsanleitung

Mobilteil ein-/ausschalten	[↶/⏻] drücken und gedrückt halten
Extern telefonieren	[✆] oder [🔊] Nummer eingeben / Nummer eingeben [✆] oder [🔊]
Freisprechfunktion	(Anruf tätigen) Nummer eingeben, [🔊]/ (während des Gesprächs) [🔊]
Anrufe empfangen	[✆] oder [🔊]/ (Auto Rufann. Ein) Mobilteil aus der Basis-/Ladestation nehmen
Gespräche beenden	[↶/⏻] / Mobilteil in die Basis-/Ladestation stellen
Telefonbucheintrag wählen	[SKL],[▲]/[▼], Telefonbuch öffnen, [SKL],[▲]/[▼] Eintrag suchen, [SKL],[▲]/[▼], Eintrag auswählen, [✆]
Anrufe halten/weiterleiten	Während des Gesprächs, [R], Nebenstellennummer eingeben, [↶/⏻] weiterleiten
Interne Gespräche	[INT],[▲]/[▼] Mobilteilnummer anzeigen, [✆] oder [🔊]
Anruf weiterleiten	[INT], Mobilteilnummer eingeben, [↶/⏻] weiterleiten
Konferenzschaltung	[INT], bei Antwort Mobilteilnummer eingeben, 3
Mobilteil rufen (Paging)	[•)))], Mobilteil klingelt. Klingeln stoppen [•)))] oder andere Taste auf dem Mobilteil
Stummschaltung Ein/Aus	Während des Gesprächs, [SKL], ein- oder ausschalten
Tastatursperre Ein/Aus	[#] drücken und gedrückt halten
Kurzwahl zur Liste der nicht beantworteten Anrufe	Im Standby-Modus, [▲]

Kurzwahl zur Liste der angenommenen Anrufe	Im Standby-Modus, [▼]
TELEFONBUCH	
Einträge speichern	Im Telefonbuchmenü: [▲]/[▼], "NEUER EINTRAG" aufrufen, [SKL], Namen eingeben, [SKL], Rufnummer eingeben,[SKL], [SKL], "GRUPPE" aufrufen, [▲]/[▼] Gruppe auswählen, [SKL], [✆/⏻], Vorgang beenden ODER Im Standby-Modus: Nummer eingeben [SKL], [▲]/[▼], Speicherort wählen, ,[SKL], Namen eingeben, [SKL], [▲]/[▼] Gruppe auswählen, [SKL], [✆/⏻], Vorgang beenden
Einträge suchen	Im Telefonbuchmenü: "SUCHEN" wird angezeigt, [SKL], ersten Buchstaben eingeben, [SKL], [▲]/[▼] Eintrag bestätigen, [SKL], Details anzeigen, [✆/⏻] Vorgang beenden
Gruppenkontakte anzeigen	Im Telefonbuchmenü: [▲]/[▼] "GRUPPE" öffnen, [SKL], [▲]/[▼] Gruppe anzeigen, [SKL], [▲]/[▼] "ANSICHT", [▲]/[▼] Eintrag bestätigen, [SKL], [✆/⏻] Vorgang beenden
Gruppenkontakte bearbeiten	Im Telefonbuchmenü: [▲]/[▼] "GRUPPE" öffnen, [SKL], [▲]/[▼] Gruppe anzeigen, [SKL], [▲]/[▼] "NAME ÄNDERN", [SKR] Zeichen/Buchstaben löschen, eingeben, [SKL] bestätigen, [✆/⏻] Vorgang beenden

Schnellwahlnummer speichern	Im Telefonbuchmenü: ▲/▼ "SCHNELLWAHL" öffnen, SKL, ▲/▼ "TASTE 1-9", SKL, SKL "TELEFONBUCH" öffnen, ▲/▼ Eintrag anzeigen, SKL bestätigen, ✆/⏻ Vorgang beenden
Schnellwahlnummer löschen	Im Telefonbuchmenü: ▲/▼ "SCHNELLWAHL" öffnen, SKL, ▲/▼ "TASTE 1-9", SKL, ▼ "LÖSCHEN", SKL, SKL bestätigen, ✆/⏻ Vorgang beenden
ANRUFLISTE	
Anrufliste anzeigen	Im Anruflisten-Menü: ▲/▼ Anrufe durchblättern, SKL Details eines Anrufs anzeigen, SKR zurück zur Liste, ✆/⏻ Vorgang beenden
Liste der nicht beantworteten Anrufe anzeigen	Mit Kurzwahltaste im Standby-Modus: ▲, ▲/▼ Anrufe durchblättern, SKL Details eines Anrufs anzeigen, SKR zurück zur Liste, ✆/⏻ Vorgang beenden
Liste der angenommenen Anrufe anzeigen	Mit Kurzwahltaste im Standby-Modus: ▼, ▲/▼ Anrufe durchblättern, SKL Details eines Anrufs anzeigen, SKR zurück zur Liste, ✆/⏻ Vorgang beenden
Liste der gewählten Anrufe anzeigen	Mit Kurzwahltaste im Standby-Modus: ●R, ▲/▼ Anrufe durchblättern, SKL Details eines Anrufs anzeigen, SKR zurück zur Liste, ✆/⏻ Vorgang beenden

Im Telefonbuch speichern	Anruf wird angezeigt: SKL, "SPEICH.", SKL bestätigen, ▲/▼ Speicherort auswählen, SKL, Namen eingeben, SKL, ✆/⏻ Vorgang beenden
Einträge aus der Anrufliste löschen	Anruf wird angezeigt: SKL ▼ "LÖSCHEN", ✆/⏻ Vorgang beenden
Alle Anruflisten löschen	Im Anruflisten-Menü: ▲/▼ "ALLE LÖSCHEN", SKL, ▲/▼ Anrufliste markieren oder "ALLE LÖSCHEN", SKL bestätigen, ✆/⏻ Vorgang beenden
UHR/ALARM	
Datum und Uhrzeit einstellen	Im Menü „Uhr/Alarm": ▲/▼ "DATUM/ZEIT", SKL, Datum eingeben, SKL, Uhrzeit eingeben, SKL, ✆/⏻ Vorgang beenden
Alarm einstellen	Im Menü „Uhr/Alarm": ▲/▼ "ALARM", SKL, "EIN"/"AUS" wird angezeigt, SKL, ▲/▼ Intervall festlegen, SKL, Uhrzeit eingeben, SKL, SKR, ▼ "ALARMTON", SKL, ▲/▼ Melodie auswählen, SKL, SKR, ▼ "ALARM-LAUTST.", SKL, ▲/▼ Lautstärke wählen, SKL, ✆/⏻ Vorgang beenden
Alarm stumm schalten	Beliebige Taste drücken

MOBILTEIL-EINSTELLUNGEN	
Ruftonmelodie ändern	Im Menü für die Mobilteileinstellungen: [▲]/[▼] "RUFTON", [SKL], [▲]/[▼] Ruftontyp wählen, [SKL], [▲]/[▼] Melodie wählen, [SKL], [↶/⏲] Vorgang beenden
Ruftonlautstärke einstellen	Im Menü für die Mobilteileinstellungen: [▲]/[▼] "LAUTSTÄRKE", [SKL], [▲]/[▼] Ruftontyp wählen, [SKL], [▲]/[▼] Lautstärke wählen, [SKL], [↶/⏲] Vorgang beenden
Externen Rufton ein-/ausschalten	Im Menü für die Mobilteileinstellungen: [▲]/[▼] "RUFTON EIN/AUS", [SKL], [▲]/[▼] "EXTRUF EIN/AUS", [SKL], [▲]/[▼] "EXT.RUF EIN" oder "EXT.RUF AUS", [SKL], [↶/⏲] Vorgang beenden
Internen Rufton ein-/ausschalten	Im Menü für die Mobilteileinstellungen: [▲]/[▼] "RUFTON EIN/AUS", [SKL], [▲]/[▼] "INTRUF EIN/AUS", [SKL], [▲]/[▼] "INT.RUF EIN" oder "INT.RUF AUS" [SKL], [↶/⏲] Vorgang beenden
Vorwahl Ein/Aus	Im Menü für die Mobilteileinstellungen: [▲]/[▼] "VW-NR.EINST.", [SKL], [SKL], [▲]/[▼] "AUS" oder "EIN" anzeigen, [SKL], [↶/⏲] Vorgang beenden
Vorwahlnummer speichern	Im Menü für die Mobilteileinstellungen: [▲]/[▼] "VW-NR.EINST.", [SKL],[▼] "VW-NR.BEARB.", [SKL], Vorwahlnummer eingeben, [SKL], [↶/⏲] Vorgang beenden

Wahlsperren	Im Menü für die Mobilteileinstellungen: ▲/▼ "WAHLSPERRE", SKL, 4-stellige PIN eingeben, SKL, ▲/▼ gewünschte Option wählen, SKL, (wenn Vorwahlnr. gewählt, Nummer eingeben, dann SKL) ✆/⏻ Vorgang beenden
Nachrichtendienstnummer speichern	Im Menü für die Mobilteileinstellungen: ▲/▼ "NACHRICHT", SKL, ▲/▼ "SERVICE", Dienstnummer eingeben, SKL, ✆ Nummer wählen oder ✆/⏻ Vorgang beenden
Nachrichten löschen	Im Menü für die Mobilteileinstellungen: ▲/▼ "NACHRICHT", SKL, ▲/▼ "NACHR.LÖSCH.", SKL, ✆/⏻ Vorgang beenden
Display-Hintergrund ändern	Im Menü für die Mobilteileinstellungen: ▲/▼ "HINTERGRUND", SKL, ▲/▼ Hintergrundbild auswählen, SKL, ✆/⏻ Vorgang beenden
Display-Sprache ändern	Im Menü für die Mobilteileinstellungen: ▲/▼ "SPRACHE", SKL, ▲/▼ Sprache auswählen, SKL, ✆/⏻ Vorgang beenden
Display-Kontrast einstellen	Im Menü für die Mobilteileinstellungen: ▲/▼ "KONTRAST", SKL, ▲/▼ Kontraststufe einstellen, SKL, Vorgang beenden
Tastentöne ein-/ausschalten	Im Menü für die Mobilteileinstellungen: ▲/▼ "TASTENTON", SKL, ▲/▼ "TASTENTON EIN" oder "TASTENTON AUS", SKL, ✆/⏻ Vorgang beenden

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten	Im Menü für die Mobilteileinstellungen: ▲/▼ "AUTO RUFANN.", SKL, ▲/▼ "AUTO RUFAN EIN" oder "AUTO RUFAN AUS", SKL, ↶/⏻ Vorgang beenden
Mobilteilname	Im Menü für die Mobilteileinstellungen: ▲/▼ "MT NAME", Namen eingeben SKL, ↶/⏻ Vorgang beenden
LCD-Modus	Im Menü für die Mobilteileinstellungen: ▲/▼ "LCD-MODUS", SKL, ▲/▼ "ERWEIT.MODUS" oder "ENERGIESPARMOD" , SKL, ↶/⏻Vorgang beenden
Mobilteil zurücksetzen	Im Menü für die Mobilteileinstellungen: ▲/▼ "RESET", "BESTÄTIGEN?" wird angezeigt, SKL bestätigen, ↶/⏻ Vorgang beenden
BASISSTATION-EINSTELLUNG	
Ruftonmelodie ändern	Im Menü für die Basisstation-Einstellungen: ▲/▼ "BS-RUFTON", SKL, ▲/▼ Melodie auswählen, SKL, ↶/⏻ Vorgang beenden
Basisstation Rufton ein-/ausschalten	Im Menü für die Basisstation-Einstellungen: ▲/▼ "BS-RUFTON EIN/AUS", SKL, ▲/▼ "EIN" oder "AUS", SKL, ↶/⏻ Vorgang beenden
Ruftonpriorität	Im Menü für die Basisstation-Einstellungen: ▲/▼ "MT-RUFPRIO.", SKL, ▲/▼ Mobilteil-Priorität auswählen, SKL, ▲/▼ Anzahl der Klingeltöne auswählen, SKL, ↶/⏻ Vorgang beenden

Wahlverfahren ändern	Im Menü für die Basisstation-Einstellungen: ▲/▼ "WAHLVERFAHREN", SKL, gewünschten Modus festlegen, SKL, ✆/⏻ Vorgang beenden
Mobilteil anmelden	Auf der Basisstation: •)) drücken und gedrückt halten, bis zwei Signaltöne ausgegeben werden. Auf dem Mobilteil im Menü für die Basisstation-Einstellungen: ▲/▼ "MT ANMELDEN", SKL, ▲/▼ Rufnummer der Basisstation auswählen, SKL, PIN eingeben, SKL, wenn "ANGEMELDET" angezeigt wird, ✆/⏻ Vorgang beenden
Mobilteil abmelden	Im Menü für die Basisstation-Einstellungen: ▲/▼ "MT ABMELDEN", SKL, PIN eingeben, SKL, ▲/▼ Rufnummer des Mobilteils anzeigen, SKL, "BESTÄTIGEN?" wird angezeigt, SKL bestätigen, ✆/⏻ Vorgang beenden
Basisstation auswählen	Im Menü für die Basisstation-Einstellungen: ▲/▼ "BS AUSWÄHLEN", SKL, Nummer der Basisstation oder "AUTO" auswählen, SKL, ✆/⏻ Vorgang beenden
PIN-Code ändern	Im Menü für die Basisstation-Einstellungen: ▲/▼ "PIN CODE", SKL, aktuelle PIN eingeben, SKL, neue 4-stellige PIN eingeben, SKL, neue PIN erneut eingeben, SKL, ✆/⏻ Vorgang beenden

Flashzeit ändern (Recall)	Im Menü für die Basisstation-Einstellungen: ▲/▼ "FLASHZEIT", ▲/▼ Zeit auswählen, SKL, ↶/⏻ Vorgang beenden
Basisstation zurücksetzen	Im Menü für die Basisstation-Einstellungen: ▲/▼ "RESET", SKL, "BESTÄTIGEN?" wird angezeigt, SKL bestätigen, ↶/⏻ Vorgang beenden
FUNKTION	
Walkie Talkie-Modus wählen	Im Funktionsmenü: ▲/▼ "WALKIE TALKIE", SKL, ▲/▼ "WALK/ TALKIE EIN", SKL, "GRUP. ID EINGEB.", SKL, "WT ID EINGEBEN", SKL Im Walkie Talkie-Modus: INT drücken, dann WT-ID-Code eingeben oder INT *, um Walkie Talkie anzurufen
In den Normalmodus wechseln	Im Funktionsmenü: ▲/▼ "WALKIE TALKIE", SKL, ▲/▼ "WALK/ TALKIE AUS", SKL, ↶/⏻ Vorgang beenden

Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung

Die Umsetzung europäischen Rechtes in nationale Gesetze und Verordnungen verpflichtet Sie zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern. Dies dient dem Schutz von Personen und Umwelt.

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.

Alte oder ausgediente Geräte entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers.

Batterien und Akkumulatoren entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Garantie

Für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Kaufdatum (Garantiezeit) der/des Produkte(s) garantiert Giant Telecom, BVI (Vertragshändler) Ihnen als Ersterwerber, dass das von einem autorisierten Händler erworbene digitale schnurlose Telefon einschließlich Zubehör den zum Zeitpunkt der Fertigung anwendbaren Spezifikationen entspricht.

Sollte(n) das/die Produkt(e) diesen anwendbaren Spezifikationen nicht entsprechen, sind Sie dazu verpflichtet, den Vertragshändler innerhalb von 2 Monaten nach Feststellung eines Fehlers im Material, in der Verarbeitung oder der Nichterfüllung der Spezifikationen und in jedem Fall vor Ablauf der Garantiezeit zu unterrichten und das Produkt unverzüglich zur Reparatur an das Reparatur- oder Kundendienstcenter des Vertragshändlers einzuschicken.

Während der Garantiezeit besteht Ihr Garantieanspruch ausschließlich darin, dass Ihr Produkt kostenlos nach Wahl des Vertragshändlers entweder repariert oder ausgetauscht wird oder andernfalls der gezahlte Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung des Produktes seit Lieferung zurückerstattet wird, wenn das Produkt nicht der vorliegenden Garantie entspricht. Diese Garantieleistungen enden mit Ablauf der Garantiezeit.

INANSPRUCHNAHME DER GARANTIELEISTUNGEN

Damit Sie unsere Garantieleistungen in Anspruch nehmen können, müssen Sie den Kaufbeleg oder einen vergleichbaren Kaufnachweis vorlegen, aus dem das Kaufdatum hervorgeht. Auf dem digitalen schnurlosen Telefon muss außerdem die originale kompatible elektronische Seriennummer deutlich sichtbar sein. Diese Angaben sind dem Produkt zu entnehmen.

Sie haben darauf zu achten, dass alle Reparatur- und Kundendienstarbeiten stets von dem Kundendienstcenter des Vertragshändlers entsprechend den Kundendienstbedingungen des Vertragshändlers ausgeführt werden. Unter Umständen werden Sie aufgefordert, zusätzliche Angaben darüber vorzulegen, dass die Wartung des Produkts ausschließlich über das Kundendienstcenter des Vertragshändlers erfolgt ist. Es sind daher unbedingt Unterlagen über alle bisherigen Reparaturen aufzubewahren und zur Verfügung zu stellen, wenn Fragen hinsichtlich der Wartung auftreten.

VORAUSSETZUNGEN

Garantieansprüche können nicht berücksichtigt werden, falls die Typ- oder Seriennummer des Produkts verändert, gelöscht, dupliziert, entfernt oder unkenntlich gemacht worden ist. Der Vertragshändler behält sich deshalb das Recht vor, den

kostenlosen Garantieservice zu verweigern, falls die erforderliche Dokumentation nicht oder nur unvollständig vorgelegt werden kann bzw. unlesbar oder nicht in Übereinstimmung mit den Daten des Herstellers ist.
Nach Wahl des Vertragshändlers erfolgt im Falle einer Reparatur des Produktes ein Software-Reflashing, ein Austausch von Einzelteilen oder Chipkarten gegen funktional gleichwertigen Ersatz, reparierte oder neue Einzelteile oder Chipkarten.
Garantie für ausgetauschte Einzelteile, Zubehörteile, Akkus oder Chipkarten wird nur für die verbleibende Dauer der ursprünglichen Garantiezeit übernommen. Die ursprüngliche Garantiezeit verlängert sich dadurch nicht. Alle ausgetauschten Zubehörteile, Akkus, Einzelteile oder digitale schnurlose Telefone gehen in das Eigentum des Vertragshändlers über.
Der Vertragshändler übernimmt keine Garantie für Installation, Wartung und Service von Produkten, Zubehörteilen, Akkus oder Einzelteilen.
Der Vertragshändler übernimmt keinerlei Haftung für Probleme oder Schäden durch nicht vom Vertragshändler vertriebene Zusatzgeräte, die an das Produkt angeschlossen oder zusammen mit dem Produkt verwendet werden.
Soweit das Produkt in Verbindung mit nicht vom Vertragshändler gelieferten Zusatz- bzw. Peripheriegeräten für das digitale schnurlose Telefon verwendet wird, garantiert der Vertragshändler nicht den störungsfreien Betrieb der aus Produkt und Peripherieeinrichtung bestehenden Gerätekombination und erkennt keine Garantieansprüche in Fällen an, in denen das Produkt im Rahmen einer solchen Gerätekombination genutzt wird und der Vertragshändler die Mängelfreiheit des Produktes feststellt.

GARANTIEAUSSCHLUSS

Diese Garantie gilt nicht für Fehler durch Beschädigung, Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, Versäumnis oder mangelnde Sorgfalt und gleichfalls nicht für Fehler auf Grund von Änderungen oder Reparaturen durch nicht autorisierte Personen. Die Garantie für dieses Produkt ist insbesondere bei folgenden Fehlern bzw. Beschädigungen ausgeschlossen:

- Fehlern oder Beschädigungen, die durch unsachgemäße, ungewöhnliche oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts verursacht worden sind.
- Fehlern oder Beschädigungen, die auf Missbrauch, Zugang zu inkompatiblen Quellen, Unfall oder Versäumnis zurückzuführen sind.
- Fehlern oder Beschädigungen aufgrund unsachgemäßen Betriebs oder Testens, unkorrekter Wartung, Installation, Anpassung, Verwendung unerlaubter Software-Applikationen oder Modifikationen.
- Bruch oder Beschädigung der Antenne, sofern dies nicht direkt auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist.
- Produkten, die nicht vom Vertragshändler so zerlegt oder repariert worden sind, dass der Betrieb des Produkts oder eine angemessene Untersuchung und Überprüfung zur Feststellung des Garantieanspruchs unmöglich ist.
- Fehlern oder Beschädigungen im Zusammenhang mit Reichweite, Netzabdeckung, Verfügbarkeit, Dienstgüte oder Betrieb des Funknetzes durch den Mobilfunkbetreiber.
- Fehlern oder Beschädigungen wegen Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder verschütteten Lebensmitteln.
- Plastikgehäusen oder sonstigen Außenflächen, die durch normale Benutzung verkratzt oder beschädigt sind.

- Produkten, die über einen beschränkten Zeitraum gemietet sind.
- Periodischen Wartungs- und Reparaturarbeiten oder Austausch von Teilen wegen Verschleißes.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die auf Rost, Oxidation, ausgelaufene Batterien oder daraus resultierende Folgeschäden zurückzuführen sind.

Hinweis: Die Lebensdauer des wiederaufladbaren Akkus Ihres digitalen schnurlosenTelefons sowie Sprech- und Standby-Zeiten hängen von den Nutzungsbedingungen und Netzwerk-Konfigurationen ab. In den Spezifikationen für Ihr digitales schnurloses Telefon als Verbrauchsgut ist angegeben, dass Sie in den ersten zwei Monaten ab Kaufdatum mit der optimalen Leistungsfähigkeit des Gerätes rechnen können.

Die Garantieleistung für wiederaufladbare Akkus erlischt, (i) wenn die Akkus mit anderen als den originalen, zum Laden von Akkus bestimmten Ladegeräten aufgeladen werden, (ii) die Versiegelungen der Akkus zerbrochen oder beschädigt sind, (iii) die Akkus in einem anderen Gerät oder zu einem anderen Zweck als in dem bestimmungsgemäßen digitalen schnurlosen Telefonen verwendet worden sind. Abhängig von den Betriebsbedingungen und Ihren Nutzungsgewohnheiten kann es zu Verschleißerscheinungen und mechanischen Problemen an Bauteilen, wie dem Gehäuse, der Lackierung, Baugruppen, Bauuntergruppen, dem Display und der Tastatur des Produktes sowie an jeglichem Zubehör kommen, das nicht zur Grundausstattung des Produktes gehört. Die Reparatur von Verschleißerscheinungen und der Ersatz verbrauchbarer Bestandteile, wie etwa Akkus, fällt in Ihren Verantwortungsbereich und wird daher nicht von der kostenlosen Reparaturgarantie des Vertragshändlers abgedeckt. Vor Einsendung Ihres Produktes zur Ausführung von Garantiearbeiten notieren Sie sich bitte und verwahren Sie alle Daten, die Sie in Ihr Produkt eingegeben haben, beispielsweise Namen und Telefonnummern, da solche

Daten bei dem Reparatur- oder Wartungsvorgang unter Umständen gelöscht werden oder verloren gehen können.

REPARATUREN AUßERHALB DER GARANTIE

Soweit Sie den Vertragshändler auffordern, Ihr Produkt nach Ablauf der Garantiezeit zu reparieren oder Mängel oder Fehler zu beheben, die nicht von dieser Garantie abgedeckt sind, kann der Vertragshändler nach eigenem Ermessen diese Reparaturen gegen Entgelt ausführen oder Sie an einen autorisierten Dritten zur Ausführung der Reparaturen verweisen.

MOTOROLA, das stilisierte M-Logo und PhoneWrap sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.